

取扱説明書

改訂版②

チェーンソー

HG-TM32500A HG-TM32600A

**混合燃料
25 : 1**

上記以外や 25 : 1 ~ 50 : 1 のような
幅を持たせた混合燃料使用不可



チェーンソー専用オイルが
必要です。

初めてお使いになる方、他社製品を使用し慣れている方

ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みになり、
内容を理解してからお使いください。



HG-TM32500A



HG-TM32600A

HAIGE



HG-TM32500A

この QR コードを
読み取ることで、
最新の取説及び
本製品の操作の仕方などを
動画でご覧いただけます。



HG-TM32600A

目次

はじめに	3	点検整備・清掃の仕方	27
安全上のご注意	3	エアクリーナーの点検	27
製品を長くご愛顧いただくために	3	点火プラグの点検	28
安全にお使いいただくために	4	キャブレターの点検	29
チェーンに係る安全事項	4	お手入れ	30
チェーンの作業に係る安全事項	5	チェーンの目立て	31
安全ラベル	6	長期間使用しない時	32
振動障害の防止	7	本機を1週間以上使用しない時	32
主要諸元	8	困ったときの対処方法	33
各部の名称	9	●エンジン関連	33
梱包部品一覧	10	●動作関連	33
組立て	11	●燃料・オイル関係	33
ガイドバーとソーチェーンの取付け	11	消耗品・部品一覧	35
ソーチェーン張りの調整	13	●HG-TM32500A・HG-TM32600 共通	35
オイルタンクキャップの取付け	14	●HG-TM32500A 用	35
燃料ルタンクキャップの取付け	14	●HG-TM32600A 用	36
運転前の点検	15	FAX 見積り・注文用紙	37
混合燃料 25:1 の作り方	15	保証内容について	38
燃料の点検・補充	16	お客様ご相談窓口	39
チェーンオイルの点検・補充	16		
運転操作の仕方	18		
エンジンのかけ方	18		
エンジンの止め方	21		
チェンブレーキの操作と確認	22		
ソーチェーンの張りの確認	23		
チェーンオイルの確認	23		
オイル吐出量の調整	23		
伐木作業	24		
キックバックについて	24		
伐倒の仕方	24		
枝払いの仕方	25		
玉切りの仕方	25		
竹伐倒の仕方 (HG-TM32600A)	26		
作業終了後	26		

はじめに

このたびはチェンソーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

**誤った使い方をされますと重大な事故につながる恐れがあります。
この取扱説明書を熟読しご理解してからご使用ください。
また、各ページの警告・注意事項も飛ばさず、必ずお読みください。**

安全上のご注意

※お使いになる人や他人への危害・財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

※誤った取扱をした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。

- 表示と意味をよく理解してから、本文をお読みください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に、必ず保管してください。
- すべて安全に関する内容です、必ずお守りください。



警告

誤った取扱をした時に、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。



注意

誤った取扱をした時に、軽傷または家屋・財産などの損害に結びつくもの。



禁止

取扱においてその行為を禁止します。



指示

指示に基づく行為を強制します。

製品を長くご愛顧いただくために

製品を長くご取扱説明書に従った正しい取扱や定期点検、保守を行ってください。

注意事項に従わず何らかの損害・故障が発生した場合、保証の対象外となりますのでご注意ください。

安全にお使いいただくために

誤った使い方をされますと重大な事故につながる恐れがあります。下記を熟読しご理解してからご使用ください。また、各ページの警告・注意事項も飛ばさず、必ずお読みください。

チェーンソーに係る安全事項

警告

禁止

- ・エンジンが熱いうちは、給油しないでください。
- ・燃料が漏れたり、こぼれたままエンジンをかけないでください。
- ・運転時、給油時、喫煙など火気を発生させないでください。
- ・換気の悪い場所ではエンジンをかけないでください。
- ・回転している部分の近くに手又は足を入れないでください。
- ・エンジン回転中及び停止後しばらくの間はエンジンやマフラーなどが熱くなっています。触れるとやけどすることがありますので注意してください。
- ・改造、分解は絶対行わないでください。安全性・信頼性が低下したり故障の原因になります。また、当社の保証サービスは一切受けられなくなります。
- ・ご使用前にこの説明書をお読みになり取扱の注意事項をよくご理解の上ご使用ください。
- ・正しい操作を知らない人、子供、妊娠中の方には操作をさせないでください。
- ・未成年者の単独使用は禁止です。監督下で作業してください。
- ・成年者でも、操作の仕方がよく分からない場合は、独自の使用をしないでください。

指示

- ・運転中は、排気ガスに十分注意してください。
- ・燃料を補給する時は必ずエンジンを停止して、屋外の換気の良い場所で行ってください。
- ・燃料をこぼさないように注意してください。
- ・燃料がこぼれた場合は、直ちにふき取ってください。
- ・燃料キャップは確実に締めてください。
- ・チェーンの取付けは確実に行ってください。
- ・必ず両手でしっかり本体を保持してください。
- ・エンジンを始動する時は、周囲に人や動物がいないことを確認してください。
- ・始動前点検を実施してください。
- ・使用中に異常音、異常振動があった時は、直ちに使用を中止し、点検、修理を行ってください。
- ・燃料は潤滑油混合ガソリンを使ってください。
- ・部品交換は、純正部品を使用してください。
- ・本機をご使用になる前に、エンジンの始動、停止の仕方を覚えてください。
- ・定期点検整備を行ってください。
- ・子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

注意

禁止

指定された用途以外には使用しないでください。

指示

- ・燃料は潤滑油混合ガソリンを使ってください。
- ・長期保管する場合は、燃料タンクの燃料を抜き取り、火気のないところに保管してください。
- ・給油中、燃料タンク内に雪や水が入らないように注意してください。
- ・部品交換は、純正部品を使用してください。
- ・本機をご使用になる前に、エンジンの始動、停止の仕方を覚えてください。
- ・定期点検整備を行ってください。

安全にお使いいただくために

誤った使い方をされますと重大な事故につながる恐れがあります。下記を熟読しご理解してからご使用ください。また、各ページの警告・注意事項も飛ばさず、必ずお読みください。

チェーンソーの作業に係る安全事項

警告



禁止

- 身体の調子が悪い時や、判断力に影響するような酒類、薬物を服用している時は、使用しないでください。
- 動作中にソーチェーンや回転部分に顔や手足を近付けないでください。
- ご使用時は、使用者から 15m 内は危険です。人や動物が入らないようにしてください。
- 夜間、悪天候時、霧の発生時など、視界が良くない時は使用しないでください。
- 足元が滑りやすい、転倒しやすい場所では使用しないでください。
- はしごや脚立などの不安定な場所、姿勢で使用しないでください。
- 急傾斜地では使用しないでください。
- ガイドバーの先端では、切断しないでください。キックバックの危険があります。
- チェンソーで地面を掘り返すような使用はしないでください。
- 燃料タンク内に燃料を入れたまま運搬、保管しないでください。
- 機械の稼働部分に絡まるような衣服は着用しないでください。
- エンジンがかかっている状態で本機から離れないでください。



指示

- 運転中は、排気ガスに十分注意してください。
- 長袖、長ズボンを着用し、すべりにくい安全靴、防振手袋、保護メガネ、ヘルメット、耳栓、防塵マスク、すねあてなどの作業に適した服装を着用してください。
- 長い髪は束ねて帽子、ヘルメットでカバーしてください。
- 適切な時期に休憩をとってください。
- 本機から離れる時は、必ずエンジンを停止してください。
- 危険を感じたり、予測される場合も、必ずエンジンをすぐに停止してください。
- キックバックに注意してください。
- 少しの移動でもエンジンを停止し、チェンブレイキをかけ、ハンドルを持って運搬してください。
- ち運ぶ時は、エンジンを停止し、燃料タンクから燃料を抜き、ガイドバーカバーをつけてください。

注意



禁止

- 機械の可動部分に絡まるような衣服、装飾品、タオルなどは着用しないでください。
- エンジンがかかっている状態で本機から離れないでください。
- 石、コンクリート、金属、など硬質な物がある場所では使用しないでください。




指示

- 作業中に異物に当たった場合には、速やかにエンジンを停止し、回転部が完全に停止してから異常がないか調べてください。異常があった場合には、完全に補修した後でなければ本製品を再始動しないでください。
- 万一に備え、救急箱、タオル、外部連絡用電話を用意してください。
- 本製品を長時間保管する時は、取扱説明書に従って保管してください。

注意

- 弊社は、燃料の販売はしておりません。必ず別途燃料をご準備ください。
- 燃料タンクに、2ストローク用オイルだけ、無鉛ガソリンだけを入れしないでください。
- 燃料タンクに 4 ストローク用オイルを入れしないでください。

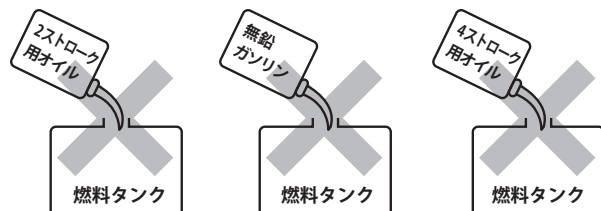

安全ラベル

本製品の本体に下記の安全に関するシールが貼付けされています。ご使用前にご確認ください。
なお、シール内容は製品改良など諸条件により予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。



ご使用前に取扱説明書をよく読んでください。



常に保護手袋を着用してください。



ヘルメット、防護メガネ、耳栓、マスクを着用してください。



本機ハンドルを両手でしっかり握り正しい姿勢で作業を行ってください。



キックバックに十分ご注意ください。




雨天時の作業は厳禁です。



エンジン周囲は高温になります。
やけどをする危険がありますので
素手で触れないでください。



ご使用前に必ず取扱説明書をよく読んで安全にお使いください。

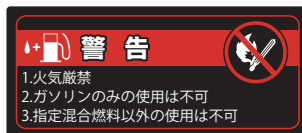

1. 火気厳禁
2. ガソリンのみの使用は不可
3. 指定混合燃料以外の使用は不可



火気を近づけないでください。

振動障害の防止

● 1日の使用時間について

1日の作業時間は、機体または取扱説明書に表示の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」により、厚生労働省通達で決められています。

① 10m/s ² より小さい場合		② 10m/s ² より大きい場合	
1回の連続作業時間	10分以内	1回の連続作業時間	10分以内
1日の作業時間	2時間以内	1日の作業時間	T: 1日の最大作業時間 T=200 ÷ (a × a) a: 周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値 (m/s ²)

● 製造時の振動レベル維持のため

- 定期的に点検、整備を行い、常に最良の状態を保ってください。
- ソーチェンの目立てを行い、最良の状態で使用してください。
- 異常がある場合、速やかに使用を中止し、点検整備を行ってください。

主要諸元

モデル名	HG-TM32500A	HG-TM32600A
排気量	25.4cm ³	
エンジン	2 ストローク空冷エンジン	
エンジンパワー (MAX)	0.8kw/10,000min-1	
エンジンスピード (作業中)	12,000min-1	
エンジンスピード (アイドリング)	3,000min-1	
最大チェーン速度	18.9m/s	
ソーチェンタイプ	オリジナルソーチェン	
ソーチェンピッチ	3/8inch	1/4inch
ソーチェンゲージ	0.050inch (1.3mm)	
ガイドバータイプ	スプロケットノーズバー	カービングバー
ガイドバーサイズ	10inch (25cm)	
ガイドバードライブリンク数	40	60
燃料	混合燃料 (25 : 1)	
燃料タンク容量	0.28L	
チェーンオイル	チェーンソー専用オイル	
オイルタンク容量	0.20L	
三軸合成値	フロントハンドル :10.9m/s ² リアハンドル :10.5m/s ² K=1.5	
本体重量/総重量	3.15kg / 3.7kg	
騒音レベル	113dB	
互換点火プラグ	BPM7A(NGK)	
対応ソーチェン型番	【オリジナルソーチェン】 ・HG-KA-40 リンク数 40 【OREGON (オレゴン)】 ・91PX40・91VXL40・72LP (X) 40 ・72D40・72DP40・72LG (X) 40	【オリジナルソーチェン】 ・HG-KA-60 リンク数 60 【OREGON (オレゴン)】 ・25AP ・25F

【注意】

HG-TM32500A 本体に、HG-TM32600A のガイドバー、ソーチェンは取付けできません。

また、HG-TM32600A 本体に、HG-TM32500A のガイドバー、ソーチェンは取付けできません。


◎ハイガーは、顧客満足度 100%を目指し、日々製品 (部品やカラーも含め) の改良を行っています。

そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。

また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。ぜひご理解・ご了承ください。

各部の名称

※本取扱説明書に掲載されている写真はプロトタイプのため、本製品と仕様が異なる場合があります。

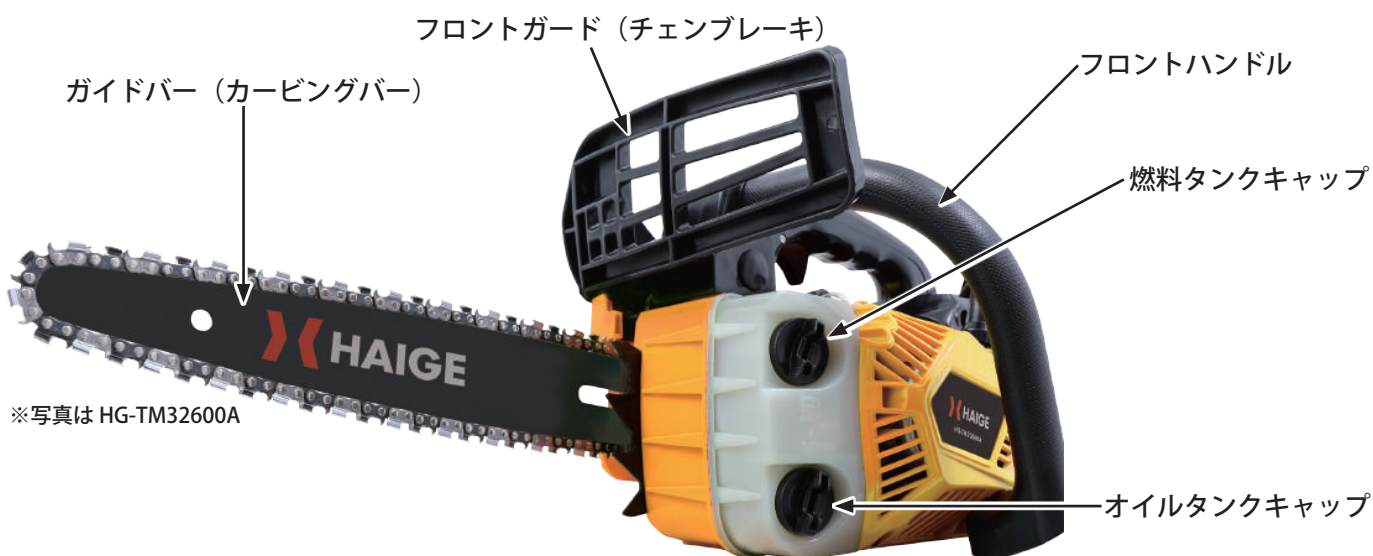




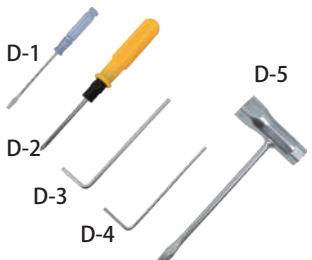

梱包部品一覧





1. ユニットとすべてのアクセサリを慎重に箱から取出し、すべてが完全であることを確認してください。
2. 製品を注意深く点検し、輸送中の損傷がないことを確認してください。万が一損傷が見受けられた場合は、運送会社に1週間以内に連絡をしてください。
3. 梱包材を慎重に検査し、使用する前に廃棄しないでください。不足している場合は、お手数ですがハイガーまでご連絡ください。



警告

不足しているものがある場合は、不足している部品を入手するまで使用しないでください。

<p>A. 本体</p>  <p>※写真は HG-TM32500A</p>	<p>B. ガイドバーカバー</p> 
<p>C. 丸ヤスリ (Ø4mm)</p> 	
<p>D. 工具★</p>  <p>D-1 D-2 D-3 D-4 D-5</p>	<p>E. 混合タンク</p> 

<p>HG-TM32500A</p> <p>F. ソーチェン (リンク数 40)</p> 	<p>HG-TM32600A</p> <p>H. ソーチェン (リンク数 60)</p> 
<p>G. 10 インチガイドバー (リンク数 40)</p> 	<p>I. 10 インチガイドバー (リンク数 60)</p> 

※製造時期により仕様変更になる場合や部品が本体に取付済みの場合があります。

★サービス品です。予告なく終了する場合があります。

■ご用意いただくもの

- ・無鉛レギュラーガソリン
- ・2ストローク用オイル JASO FB
- ・漏斗 (じょうご)
- ・チェーンソー専用オイル

組立て



警告

- 説明書をよく読んで正しく取付けてください。
- 指定したガイドバーとソーチェーンを使用してください。
- 手袋を着用してソーチェーンを取付けてください。
- 組立後は、すべての部品が確実に取付けていることを確認してください。


ガイドバーとソーチェーンの取付け

- 1** フロントガード(チェンブレーキ)をハンドル方向に引き寄せ、チェンブレーキを解除します。解除しないとカバーは外せません。

※写真ではフロントガードの先端部分を引き寄せていますが、うまく解除できない場合は、根元側を引き寄せるようにしてください。



- 2** チェンカバー取付ナットを付属の工具で取外し、チェンカバーを取外します。

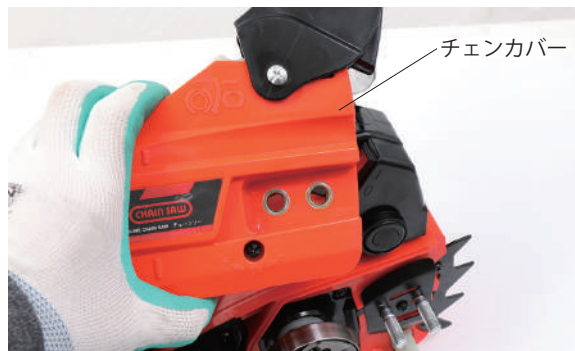

- 3** ガイドバーをクラッチ寄りに取付けます。



組立て



4 スプロケットの溝にソーチェンをはめます。



HG-TM32500A のソーチェン

HG-TM32600A のソーチェン


5 ソーチェンをガイドバーの溝に入れていきます。

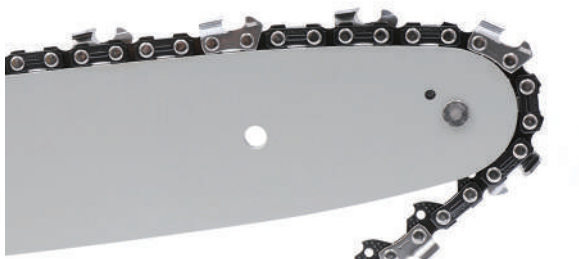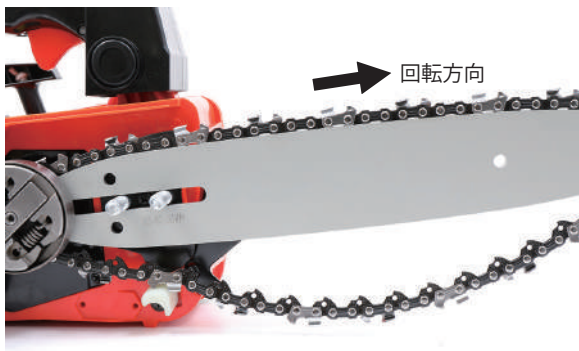


⚠ 注意

ソーチェンはスプロケット、ガイドバーに確実に
はめてください。はまっていない状態でエン
ジンをかけると、リコイルロックシロープ切れ
やウォームギア摩擦による溶け固着、エンジン
かぶり、最悪焼き付きを起こしてしまいます。

6 チェンカバー側のチェン調整軸をガイドバーの穴にはめ込むように取付けます。

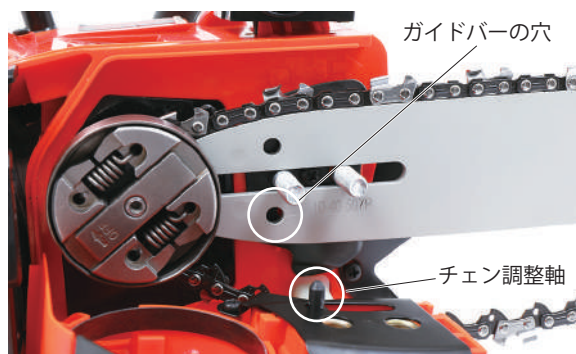

7 ガイドバーの穴と調整軸の位置がずれていて入らない場合は、チェン調整ネジを回して調整軸を移動させます。

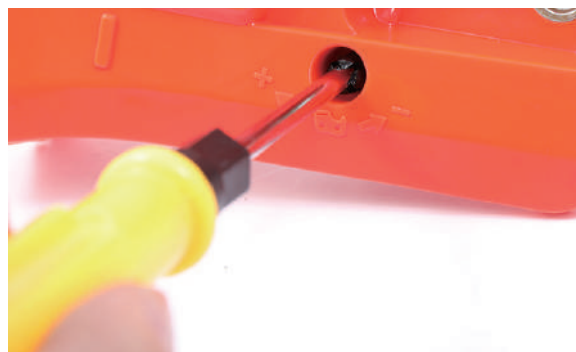

8 チェンカバー取付ナットを軽く締めます。
※この段階で強く締めすぎると、調整ネジが動かなくなり破損の原因になります。




組立て

9 ソーチェーンが手で回るか確認します。





10 回らない場合は、ソーチェーンが内部で外れている可能性があります。本体底部を見てスプロケットからチェーンが外れていないか確認します。

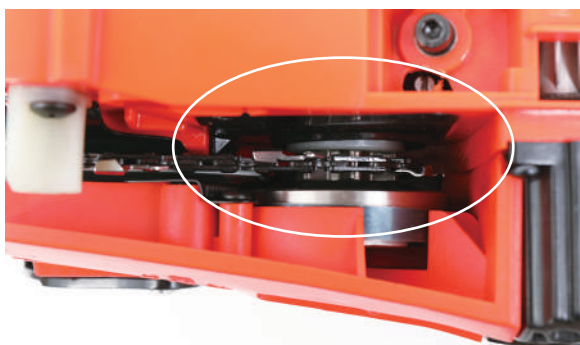

■調整の仕方


1 ガイドバーの先端を持ち上げながら、チェーン調整ネジを時計回りに回すと張っていきます。

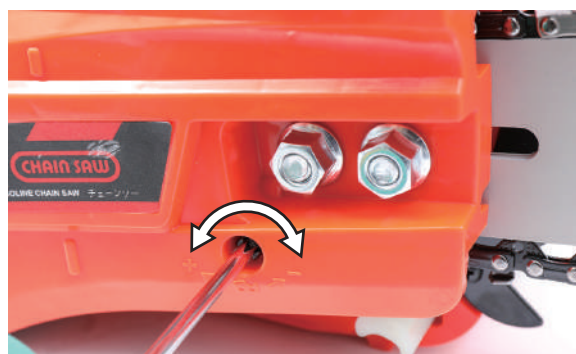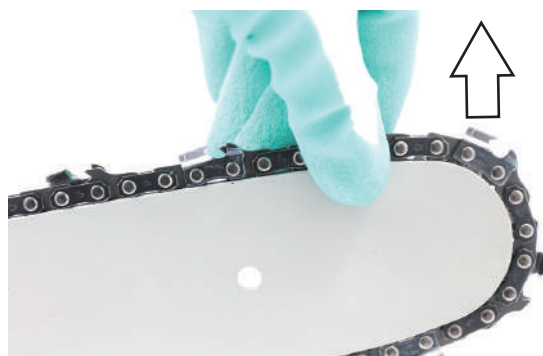

⚠ 注意

チェーン調整ネジを強く締めすぎると破損する恐れがあります。


2 ソーチェーン張りは、ガイドバーとの隙間が出ないように張ります。

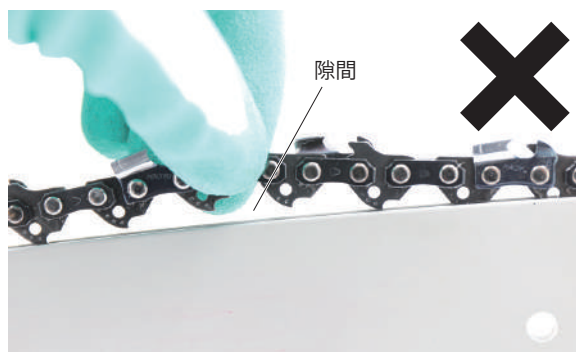

ソーチェーン張りの調整


ソーチェーンは常に適正な張りに調整します。新しいソーチェーンは、伸びが大きいため、頻繁に張りの調整をしてください。張りが弱いとソーチェーンが外れやすくなります。また強いとソーチェーン、ガイドバーなどの部品の早期摩耗の原因となります。

適正な張り具合

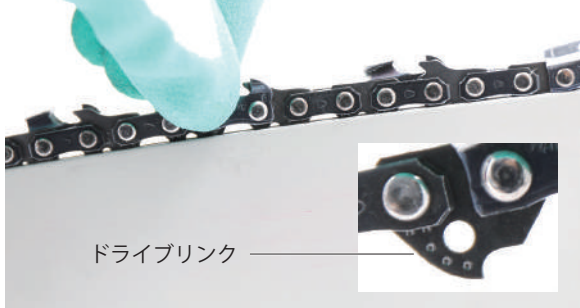

組立て

- 3** ガイドバーの先端を持ち上げながら、チェーンカ
バー取付ナットを付属のレンチでしっかり締付け
ます。

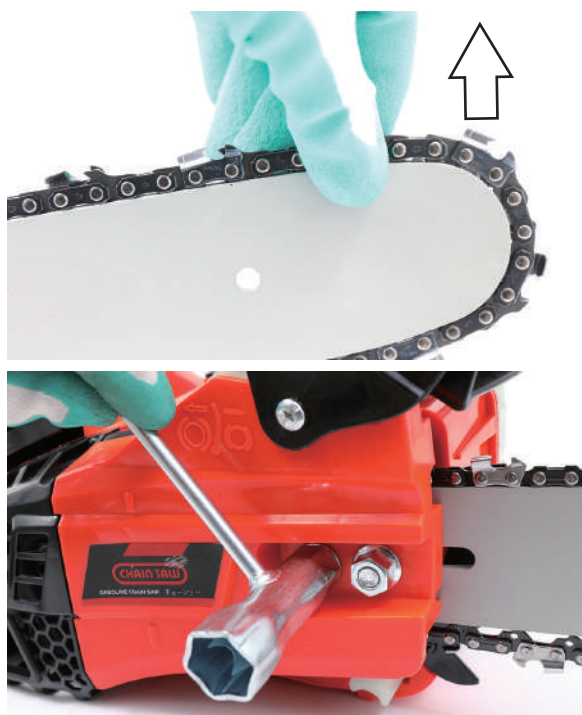

オイルタンクキャップの取付け

キャップが外れたり、交換する時は、下記要領で取付
けます。

- 1** オイルタンクキャップの外れ止めを給油口に挿込
みます。



燃料ルタンクキャップの取付け

キャップが外れたり、交換する時は、下記要領で取付
けます。

- 1** 燃料タンクキャップの外れ止めを給油口に挿込み
ます。




運転前の点検

警告

- ・ エンジンが熱いうちは、給油しないでください。
- ・ 燃料が漏れたり、こぼれたままエンジンをかけないでください。
- ・ 運転時、給油時、喫煙など火気を発生させないでください。
- ・ 燃料を補給する時は必ずエンジンを停止して、屋外の換気の良い場所で行ってください。
- ・ 燃料をこぼさないように注意してください。所定のレベルを超えて補給しないでください。
- ・ 燃料がこぼれた場合は、直ちに拭き取ってください。
- ・ 燃料は、無鉛レギュラーガソリンと2ストロークエンジンオイルの混合燃料を使用してください。ガソリンだけで運転するとエンジンが焼き付きます。
- ・ 混合燃料は、一度に使い切るだけ作ってください。

注意

- ・ 燃料キャップは確実に締めてください。
- ・ 長期保管する場合は、燃料タンクの燃料を抜き取り、火気のないところに保管してください。
- ・ 給油中、燃料タンク内に雪や水が入らないように注意してください。
- ・ 弊社は、燃料の販売はしておりません。必ず別途燃料をご準備ください。
- ・ 燃料タンクに、2ストローク用オイルだけを入れしないでください。
- ・ 燃料タンクに4ストローク用オイル、チェンオイルを入れしないでください。

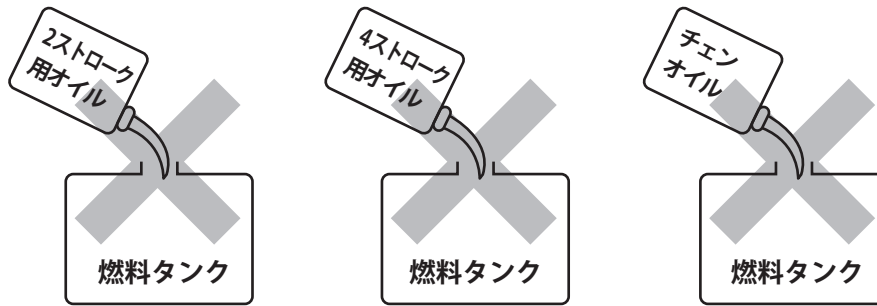

混合燃料 25:1 の作り方

市販の 25 : 1 ~ 50 : 1 というような幅を持たせた混合燃料やその他使用範囲のある混合燃料は、絶対に使用しないでください。

エンジン焼き付きの原因になります。

★必ず指定のオイルを指定された割合で混合してください。

- 1 無鉛レギュラーガソリン
 - ・ 2ストローク用オイル JASO FB 級以上
 - ・ 漏斗(じょうご)
 - ・ 混合タンク(付属)
 を準備します。
- 2 無鉛レギュラーガソリン 25 に対し 2ストローク用オイル 1 の割合で 600ml の混合燃料を作ります。(例)
- 3 混合タンクに無鉛レギュラーガソリンを規定量①まで入れます。

- 4 2ストローク用オイルを②まで続けて入れます。



25 : 1 ガソリン オイル割合 早見表	ガソリン	オイル	ガソリン	オイル
	100ml	4ml	400ml	16ml
	200ml	8ml	500ml	20ml
	300ml	12ml	600ml	24ml

- 5 混合タンクのキャップをしっかりと閉め、混合タンクを振り、カクハンします。

運転前の点検

燃料の点検・補充

燃料の量を点検し、不足している場合は補給します。
※燃料給油口とオイル給油口を間違わないよう十分ご注意ください。このマークが目印です。



■燃料の給油

- 1 混合燃料 (25:1) を準備します。(P.15 参照)
- 2 燃料タンクキャップを反時計回りに回して開けます。



- 3 潤滑油混合ガソリン (25:1) を、少しずつこぼさないようジョッキや漏斗 (じょうご) 等を使い給油します。



- 4 給油が終わったら燃料タンクキャップをしっかり締めます。締めがあまりいと漏れの原因となります。
※キャップの溝にドライバーなどを挿込むと強く締付けられますが、強すぎるとキャップの破損の恐れがあります。



チェーンオイルの点検・補充


チェーンオイルを点検し、不足している場合は補給します。チェーンオイルの不足はガイドバー、ソーチェンの摩耗を早め故障の原因になります。

※オイル給油口と燃料給油口を間違わないよう十分ご注意ください。このマークが目印です。



■チェーンオイルの点検

- 1 オイルタンクキャップを反時計回りに回して開けます。

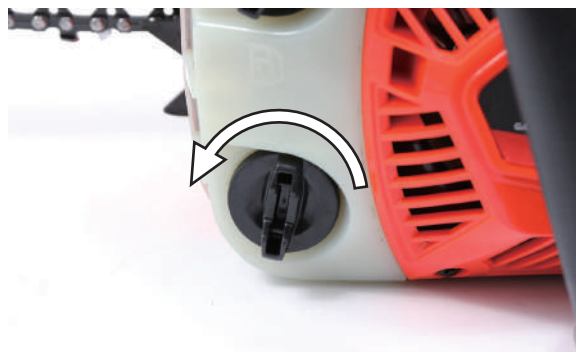

- 2 タンク内のオイル量を点検します。




運転前の点検

■ チェンオイルの給油

- 1** チェンソー専用オイルを準備します。
- 2** オイルタンクキャップを反時計回りに回して開けます。
- 3** チェンオイルを、少しずつこぼさないようにジョッキや漏斗(じょうご)等を使い給油します。



- 4** 給油が終わったらオイルタンクキャップをしっかり締めます。締めがあまりいと漏れの原因となります。
※キャップの溝にドライバーなどを挿込むと強く締付けられますが、強すぎるとキャップの破損の恐れがあります。

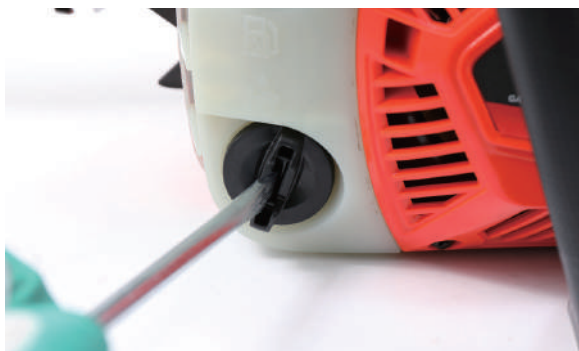

運転操作の仕方

警告



禁止

- 燃料を補給した場所でエンジンを始動しないでください。
- 換気の悪い場所ではエンジンをかけないでください。
- エンジン回転中及び停止後しばらくの間はエンジンやマフラーなどが熱くなっています。触れるとやけどすることがありますので高温部に触れないでください。
- 回転している部分の近くに手又は足を入れないでください。



指示

- エンジン始動時、ソーチェンが回り始めることがあるので、チェンブレーキを必ずかけてエンジンを始動してください。
- エンジンが始動したら、アクセルロックを解除し、チェンブレーキも解除してください。
- 平坦な場所で作業を行ってください。
- エンジン始動後、異常を感じたり、予測される場合はすぐにエンジンを停止してください。
- 本機から離れる時は必ずエンジンを停止してください。
- 少しの移動でもエンジンを停止し、チェンブレーキをかけ、ハンドルを持って運搬してください。

注意

- エンジンを始動する時は、周囲に人や動物がいないことを確認してください。
- 必ず両手でしっかり本体を保持してください。

エンジンのかけ方

- 1 左手でフロントハンドルを握ったまま左手首を手前から奥にひねり、フロントガードを前方に押しつけてチェンブレーキをかけます。難しければ、手で押しても構いません。



ブレーキが解除された状態



ブレーキがかかっている状態

- 2 エンジンスイッチを「ON 側」にします。



- 3 プライマリーポンプを 10 回程度押し、燃料を引き出します。※燃料が貯まったら OK。



運転操作の仕方

- 4** チョークレバーを止まる位置まで上げます。(強く引きすぎないでください。)



- 5** 本体をしっかり保持し、リコイルスターターロープを引きます。
※ロープを引き出すと止まる位置があるので、そこから素早く引きます。おおよそ 50～55cm 引きます。引きが少ないとエンジンはかかりません。



⚠ 注意

チョークレバーを「閉」の状態、リコイルスターターを引き続けると燃料を吸い込みすぎて、エンジンが始動しにくくなります。
万が一、濡らしてしまった場合は、P.34 をご覧ください。


- 6** 初爆…「ブルンッ」というエンジンがかかりそうな音が一回だけ起こるまで、最大 5 回繰り返します。

⚠ 注意

- ロープを最後まで引き切らないでください。
- 引いたリコイルスターターは途中で放さずに、ゆっくり戻してください。

👉 リコイルの引き方ポイント

※写真は、別機種

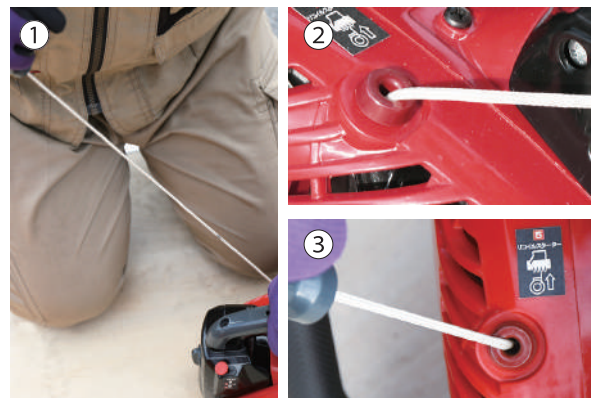

- ①良い例：片手でグリップをしっかり押さえ、約 50cm 真っ直ぐ引いている所。
②③悪い例：穴に対してロープを真っ直ぐ引かず斜めに引くと、抵抗になりエンジンがかかりにくく、ロープが摩擦で切れます。

●初爆が確認できた場合

- 1** チョークレバーを戻します。



- 2** リコイルスターターを素早く数回引きます。
※エンジンが冷えている時や燃料切れで補充した時は、10 回以上ロープを引くことでエンジンがかかりやすくなります。

- 3** エンジンが始動したらフロントガードを手前に引き寄せて、チェンブレーキを解除します。
※写真ではフロントガードの先端部分を引き寄せていますが、うまく解除できない場合は、根元側を引き寄せるようにしてください。

運転操作の仕方

⚠注意

チェンブレーキをかけたまま、アクセルをふかさないでください。チェンブレーキが焼き付き、故障の原因となります。



4 そのまま暖気運転を 30 秒程度行います。この時、ソーチェンが回転する場合は、アイドル調整を行ってください。(P.29 参照)

5 エンジンが止まりそうなら、セーフティーボタンを握りながら、アクセルトリガーを握ることで高速運転になります。



●初爆と同時に始動した場合

1 チョークレバーを戻します。



2 エンジンが始動したらフロントガードを手前に引き寄せて、チェンブレーキを解除します。
※写真ではフロントガードの先端部分を引き寄せていますが、うまく解除できない場合は、根元側を引き寄せるようにしてください。

⚠注意

チェンブレーキをかけたまま、アクセルをふかさないでください。チェンブレーキが焼き付き、故障の原因となります。



3 そのまま暖気運転を 30 秒程度行います。この時、ソーチェンが回転する場合は、アイドル調整を行ってください。(P.29 参照)

運転操作の仕方

- 4 エンジンが止まりそうなら、セーフティーボタンを握りながら、アクセルトリガーを握ることで高速運転になります。

■エンジンが温まっている時のかけ方

※外気温には関係なく、エンジンそのものが温まっている場合です。再始動などがこれに当たります。

- 1 チョークレバーは引きません。



- 2 エンジンスイッチを「ON 側」にします。



- 3 本体をしっかり保持し、リコイルスターターロープを引きます。
※ロープを引き出すと止まる位置があるので、そこから素早く引きます。およそ 50～55cm 引きます。引きが少ないとエンジンはかかりません。



- 4 エンジンが始動したらフロントガードを手前に引き寄せて、チェンブレイキを解除します。



- 5 セーフティーボタンを握りながら、アクセルトリガーを握り高速運転で作業を開始します。



エンジンの止め方

- 1 アクセルトリガーより手を放し、低速運転にします。



- 2 エンジンスイッチを「OFF 側」にします。



運転操作の仕方

3 本機を使用後は、毎回清掃を行ってください。清掃の仕方は P.27 参照

4 清掃後はガイドバーカバーを取付け保管をしてください。



チェンブレイキの操作と確認

チェンブレイキは、チェーンの回転を停止させる機能です。

1 エンジンの始動手順に従って、エンジンを始動します。チェンブレイキは解除します。



2 アクセルトリガーを一旦握り、回転を上げたあとアクセルトリガーを放します。



3 左手でフロントハンドルを握ったまま左手首をひねり、フロントガードを前方に倒してチェンブレイキをかけます。難しければ、手で押しても構いません。



4 ソーチェンが瞬時に止まることを確認します。

5 フロントガードの根元側(写真では先端を握っていますが、しなるため解除できない場合があります)を手前に引き寄せて、チェンブレイキを解除します。



6 アクセルトリガーより手を放し、低速運転にします。

7 エンジンスイッチを「OFF 側」にし、エンジンを停止させます。

運転操作の仕方

ソーチェンの張りの確認




警告

- ソーチェンの接続部を毎回確認し、破損がないか確認してください。運転中にソーチェンが切れて重大な事故を起こす恐れがあります。
- ソーチェンの伸びは早めです。使用前は毎回張りを確認してください。

1 ソーチェンにたるみがないか確認します。

※手袋を装着して行ってください。

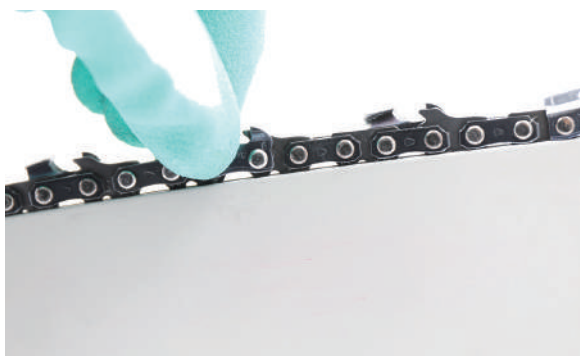

2 たるみがあれば張りの調整をします。(P.12 参照)



チェーンオイルの確認

チェーンオイルをチェーンに行き渡らせることで、チェーンを長持ちさせます。オイルが行き渡ってから作業を進めてください。

1 地面に向けて高速回転させます。



警告

ソーチェンが地面に当たらないよう十分ご注意ください。跳ね返りで大変危険です。

2 地面の濡れが目視で確認できれば正常にオイルが吐出しています。




3 オイルが吐出されない、吐出量が極端に少ない場合は、本体のオイル吐出口とガイドバーの清掃を行います。それでも出ない場合は、吐出量の調整を行います。(清掃は P.27 を参照)

オイル吐出量の調整

硬い木、太い木を切る場合、冬季にオイル粘度が高くなり吐出量が少なくなった時などに、吐出量の調整を行います。

1 付属品のマイナスドライバーを準備します。

2 製品の底部にある調整ネジを回して、吐出量を調整します。反時計回りに回すと吐出量が増えます。

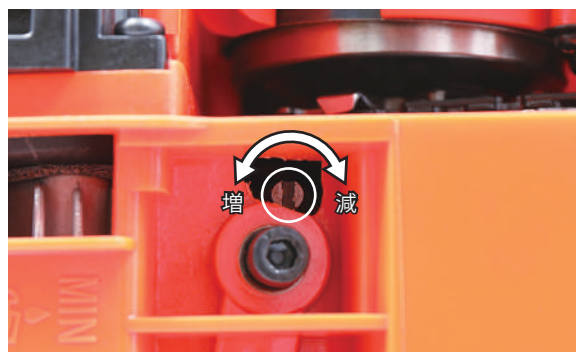

注意

回しすぎに注意してください。90°程度しか回りませんので、無理に回さないでください。

伐木作業

警告



禁止

- 身体の調子が悪い時は、判断力に影響するような酒類、薬物を服用して使用しないでください。
- 動作中にソーチェンや回転部分に顔や手足を近づけないでください。
- ご使用時は、使用者から 15m 内は危険です。人や動物がはまらないようにしてください。
- 夜間、悪天候時、霧の発生時など、視界が良くないときは使用しないでください。
- 足元が滑りやすい、転倒しやすい場所では使用しないでください。
- 作業中に異物に当たったり、異物が巻きついた場合には、速やかにエンジンを停止し、回転部が完全に停止してから異物を除去し、刈刃に異常がないか調べてください。異常があった場合には、完全に補修した後でなければ本機を再始動しないでください。
- 燃料タンク内に燃料を入れたまま運搬、保管しないでください。
- 片手持ち操作はしないでください。



指示

- 適切な時期に休憩をとってください。
- 本機から離れる時は、必ずエンジンを停止してください。
- 危険を感じたり、予測される場合も、必ずエンジンをすぐに停止してください。
- キックバックに注意してください。
- 伐倒の際、予め木が倒れる方向をよく確認し、退避方向、場所を決めておいてください。
- かん木、枝条、つる、浮石等で、伐倒の際その他作業中に危険を生ずる恐れのあるものを取除いてください。
- 高所での作業時は、安定した足場を確保してください。
- 異常時は速やかにエンジンスイッチを OFF にしてください。

キックバックについて

絶対にガイドバーの先端上部を木に当てないでください。キックバック（跳ね返り）による大怪我の恐れがあります。



警告

ガイドバーの先端上部を木に当てたり、先端を地面に接触した瞬間に、チェンソーが跳ね返され大事故に繋がります。十分注意してください。

伐倒の仕方

●伐倒前準備


- 1 伐倒する木の傾き、伐倒後の作業方向等を考慮し、伐倒する方向を決めます。
周辺の障害物、灌木、浮石などを除去し、木が倒れる反対方向に退避方向を決めておきます。

●受け口切り

- 2 ①水平に切り込みを入れ、②次に 45°の角度で切り込みを入れます。

●追い口

- 3 ③追い口は、受け口の高さの 2/3 の高さに、受け口水平面と平行に切り込みを幹の 1/10 位つるとして残します。

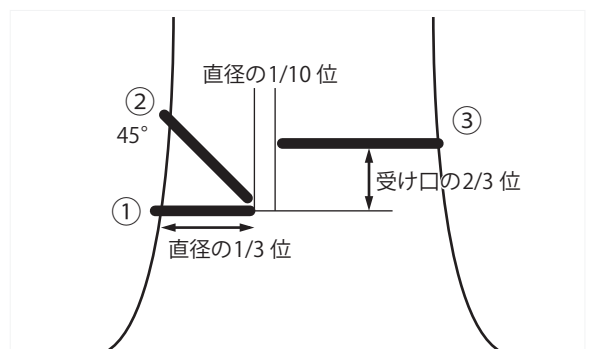

伐木作業

●木が倒れ始めたら


- 4** チェンソーのエンジンを停止し、安全な場所に退避します。

枝払いの仕方

伐倒した木の枝を切り落とします。

👉 ポイント

- ・ガイドバーの先端部分は、キックバックの防止のため使用しないでください。
- ・地面などで押さえられて弓状になっている枝などは枝の跳ね返りに注意し、内側からなた目を入れ反発力を弱めてから切り払ってください。
- ・支え枝は、最後まで残してください。
- ・太い枝は、初めに上側①から 1/3 ほど切り込みを入れ、下側②から切り落としてください。

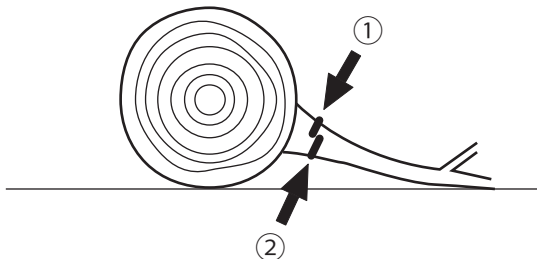

- ・枝を切るにより、材の転がりや滑りにご注意ください。

玉切りの仕方

丸太の切り離しを行います。支持の仕方によって切り方が異なります。

斜面で行う時は、斜面の上部で作業してください。

👉 ポイント

●両端に支持がある場合


最初の切り込みは、上側から下側に向け直径の 1/3 まで切り込みます。

次に下側から上側に向けて切り込み、最初の切り込みとつながるようにします。

●片側支点の場合

最初の切り込みは、下側から上側に向け直径の 1/3 まで切り込みます。

次に上側から下側に向けて切り込み、最初の切り込みとつながるようにします。

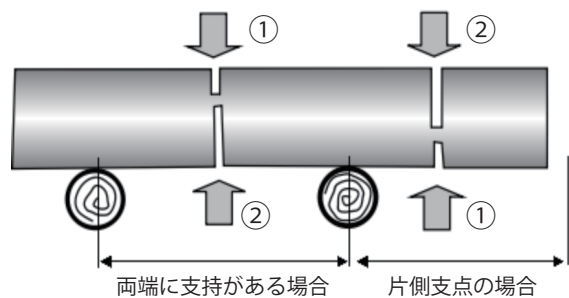

伐木作業

竹伐倒の仕方 (HG-TM32600A)


⚠️ 注意

- 伐倒の際、竹の根本側が跳ね返ることがあります。十分ご注意ください。
- 竹を切る際は、断面が平行になるように切るようにしてください。斜めに切ると重大な怪我をする恐れがあります。

- 伐倒する竹の傾き、伐倒後の作業方向等を考慮し、伐倒する方向を決めます。周辺の障害物、灌木、浮石などを除去し、竹が倒れる反対方向に退避方向を決めておきます。


●竹の曲がりや傾きが少ない場合

- 図1のように1回で切ることができます。また熟練者は、図2のように2回切りをすることができます。これを行うことで、狙った方向に竹を倒すことができます。

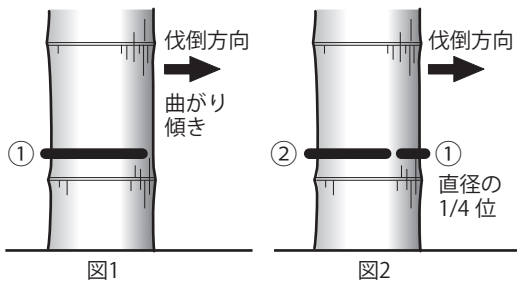


●竹の曲がりや傾きが大きい場合

- 図3のように①側から切ります。②側から切り込みを入れると、切り進むに従ってチェーンソーの刃が挟まれて動かせなくなってしまいます。

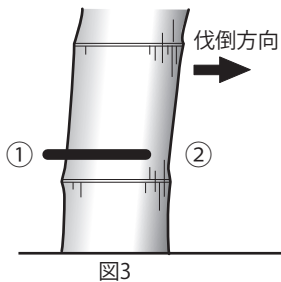

●竹の曲がりや傾きが大きい場合

- 傾きや曲がりやが極端に大きい竹を切る場合には、図4の②側からのみ切り込みを入れると裂けることがあります大変危険です。その場合は、図4や図5のように段差をつけて2回で切ります。この時、チェーンソーの刃が挟まらない程度に②側から切り込みを入れ、力の逃げをつくります。

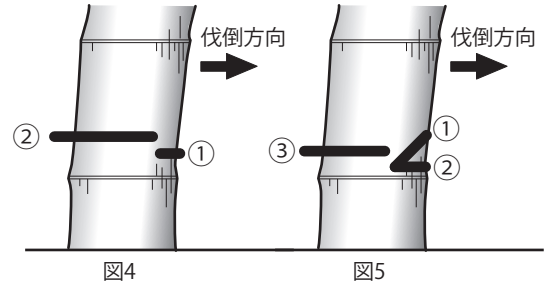

●竹が倒れ始めたら

- チェーンソーのエンジンを停止し、安全な場所に退避します。

作業終了後

作業が終了したら、下記のことを行ってください。

- 燃料は基本的に使い切ってください。万が一余った場合は密閉容器に入れ、冷暗所に保管し1ヵ月以内に使い切ってください。
- チェンカバーを外し、ソーチェン、ガイドバーを外し、ソーチェンの刃の欠け・摩耗やガイドバーの歪み・損傷がないかご確認ください。
- チェンオイル吐出口、クラッチ、スプロケットやその周辺、チェンカバー、ガイドバー、点火プラグ周りやエアクリーナーも毎回清掃をしてください。(お手入れは P.30 参照)
- まれにオイルが漏れているような現象がありますが、多くは漏れではなくソーチェンに付着したオイルが染み出て、オイル漏れに見えることがあります。1～2日程度、本体を動かさずにオイルタンクの残量を確認し、空にならなければ正常です。

点検整備・清掃の仕方

警告

- 点検整備をする時は、必ずエンジンを停止してから行ってください。
- 作業中にエンジンを始動するようなことは絶対にやめてください。また周囲に子供や動物が近づかないよう配慮をお願いします。
- 点検整備後は、すべての部品を確実に取付けたことを確認してください。

注意


- 作業には工具を使用することがあります。必ず用途やサイズの合ったものを使用し自身や周囲の確認をしながら安全に作業を行ってください。
- メンテナンス終了後は汚れが付着しない場所かカバーなどをかぶせて保管ください。

対象部品	点検項目	運転前の点検	初回は 10時間運転後	3ヵ月毎又は 50時間運転毎	6ヵ月毎又は100 時間運転毎	1年毎又は 300時間運転毎	掲載ページ
燃料	燃料量、漏れ	●					P.16
エアクリーナー	清掃			●			P.27
	交換					●	P.27
点火プラグ	清掃				●		P.28
	交換					●	P.28

エアクリーナーの点検


エアフィルタの汚れを点検し、汚れがひどい時はよく洗います。

- 1 エアクリーナーカバーノブを緩め、カバーを取外します。回しにくい場合は、マイナスドライバーを穴に挿込み回します。

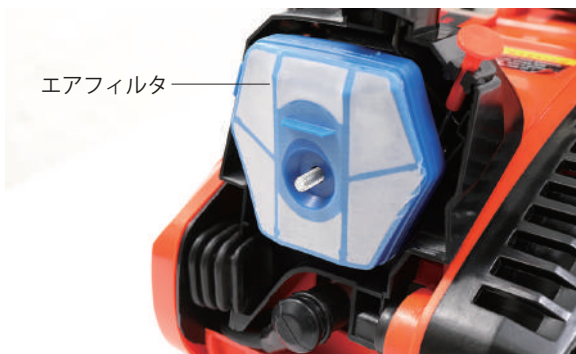

- 2 エアフィルタの表面や中側の汚れをエアダスター等で吹き飛ばします。

- 3 エアフィルタの汚れがひどい場合は、中性洗剤入りのぬるま湯で丁寧に洗い、水ですすいだあとよく乾燥させます。

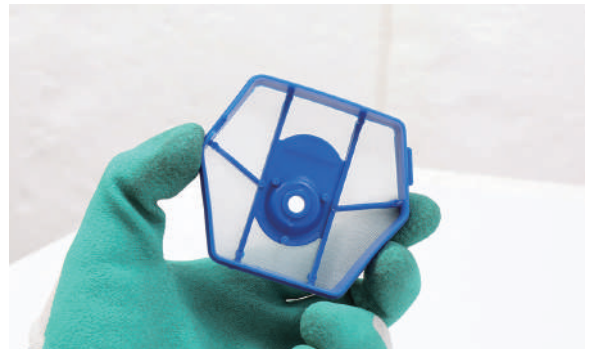


- 4 取外しと反対の手順で取付けます。

点検整備・清掃の仕方

点火プラグの点検

点火プラグの電極を点検し、汚れている場合は、ワイヤブラシで清掃してください。


- 1 エアクリーナーカバーノブを緩め、カバーを取外すと点火プラグがあります。

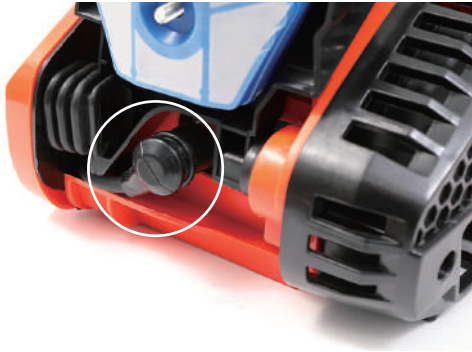

- 2 プラグキャップを取外します。
※プラグキャップを取外す際、左右にグリグリ回しながら引き抜くことで簡単に取外すことができます。



- 3 付属のプラグレンチで、反時計回りに回して点火プラグを取外します。固い場合は、プラグレンチの柄の部分回転方向に叩きます。

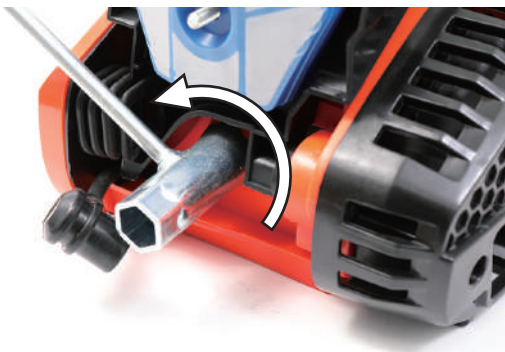

- 4 電極の周辺に、オイルや堆積物が付着している場合はワイヤブラシで清掃します。



適応点火プラグ	BPM7A (NGK)
---------	-------------

※市販品をご購入の場合は、外した点火プラグを持参し、大きさ・長さを確認しお求めください。

- 5 取外しと反対の手順で取付けます。
※点火プラグは、点火プラグキャップにしっかりとめつけてください。はめ込みがあまりいと点火しません。

点検整備・清掃の仕方

キャブレターの点検



■アイドリング調整 (T)

暖機運転後、アクセルトリガーを離した状態でソーチェンが回り続ける場合は、アイドリング回転を下げてください。

■点検手順

- 1 マイナスドライバーを準備します。
- 2 アイドリング調整穴に挿込みアイドリング調整ネジを回します。



- 3 時計回りに回すと回転が上がります。但し、回しすぎるとチェンも回りだします。



- 4 反時計回りに回すと回転が下がります。但し、回しすぎるとエンジンが止まります。



★以下の作業は、知識のある方、慣れている方が行ってください。

■高速ニードル (H)

エンジンをかけ、暖気運転後アクセルをいっぱい握った状態で調子を確認します。

- 1 アクセルをいっぱい握った時に、エンジンの回転数が落ちるや安定しない場合は、高速ニードルを反時計回りに半回転させます。

- 2 再度エンジンをかけて、まだ回転数が低いようであれば、徐々に反時計回りに回して調整します。



■低速ニードル (L)

アイドリング回転数調整後、アクセルを握った時、スムーズに回転が上がることを確かめます。

- 1 アクセルを握っても、エンジンの回転数が上がっていない場合は、低速ニードルを反時計回りに半回転させます。

- 2 再度エンジンをかけて、まだ回転数が上がりきらない場合は、徐々に反時計回りに回して調整します。



■リセットの仕方

調整中に何回転したかわからなくなることがあります。その場合は、リセットします。

- 1 時計回りに止まるところまで回します。
- 2 この位置から反時計回りに1回転～1回転半戻した位置が基準となります。
- 3 エンジンをかけてこの位置から微調整をしていきます。

点検整備・清掃の仕方

お手入れ

本機をご使用後は、下記の要領で各部の清掃を行ってください。

清掃をせずにそのまま使用を続けると、故障の原因になります。

■チェーンオイルについて

本機使用後もチェーンオイルが出る場合がありますので、使用後は毎回オイルを抜くことをおすすめします。

●ソーチェーンのお手入れ

ソーチェーンはガイドバーから外し、木屑等の詰まりを毎回取除いてください。

また、刃こぼれがないか確認してください。



●チェーンカバーのお手入れ

チェーンカバーを外し、中にたまった木屑等をブラシなどで毎回清掃をしてください。特に線で囲ったところは、入念に清掃してください。



●チェーンオイル吐出口・クラッチ・スプロケットのお手入れ


チェーンオイル吐出口が、木屑等で詰まるとオイルがチェーンに行きわたらず、故障の原因になりますので、毎回清掃をしてください。

また、クラッチ・スプロケットやその周辺も丁寧に清掃をしてください。



●ガイドバーのお手入れ

ガイドバーのチェーンオイル注入口が、木屑等で詰まるとオイルがチェーンに行きわたらず、故障の原因になりますので、ソーチェーンを外し毎回清掃をしてください。


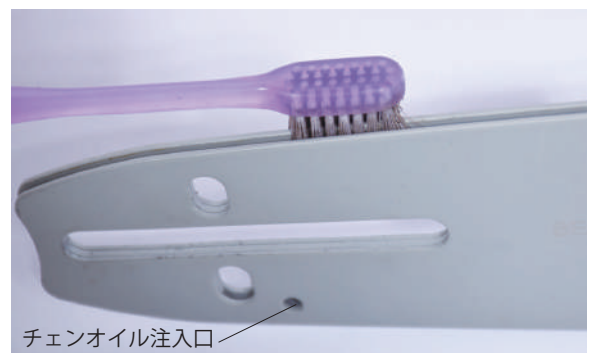


点検整備・清掃の仕方



チェーンの目立て

刃の切れ味が悪くなったとき、ソーチェーンの刃の目立てを行います。


- 1 付属の丸ヤスリを準備します。
- 2 ソーチェーンの張りを適正にします。
- 3 目立ては、ヤスリを押し出すときだけヤスリをかけます。
ヤスリに均等に力が加わるようにします。

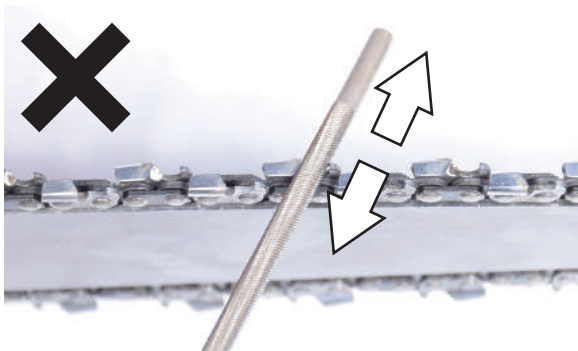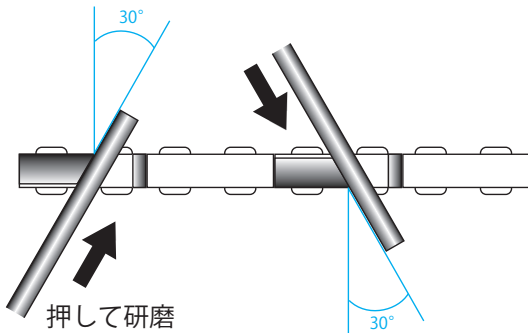


- 4 目立て開始箇所に目印を付け、片側を1周すべて目立てを行い、次に反対側の目立てを行います。すべての刃を同じ角度でヤスリがけすることが重要です。
はじめに刃①を研磨し、この刃と同じ向きの刃を全て研磨します。

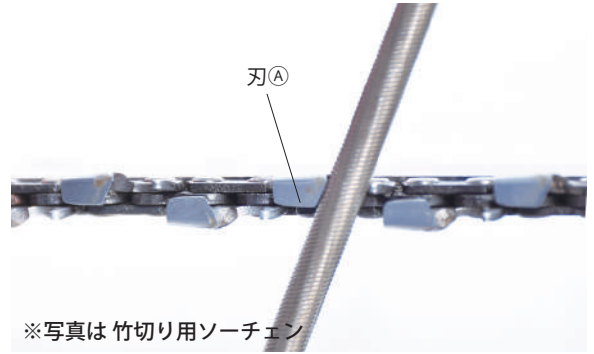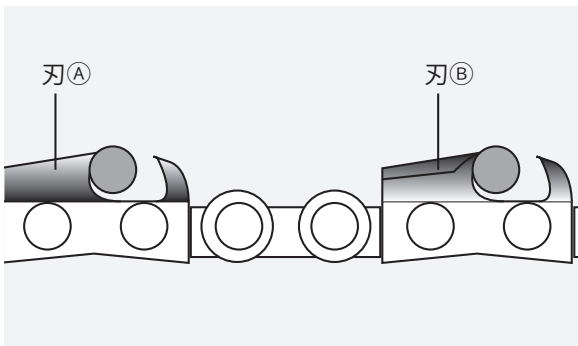

- 5 次に刃②を研磨し、この刃と同じ向きの刃を全て研磨します。

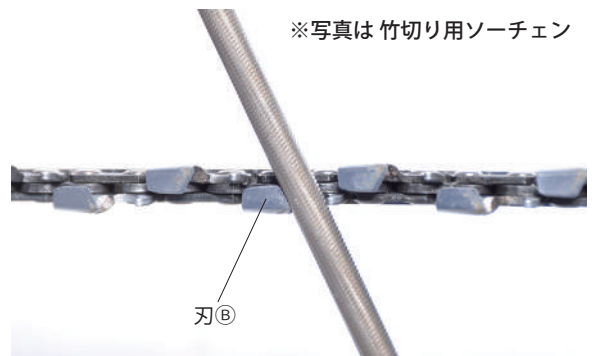

- 6 上刃よりデプスゲージが下にあることを確認します。上刃が摩耗し、デプスゲージの方が高くなった場合は、平ヤスリでデプスゲージをヤスリがけし低くします。

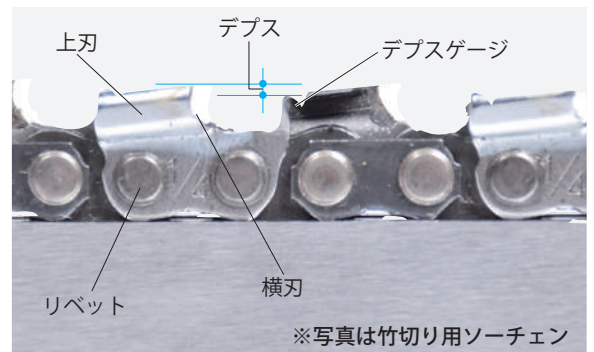

- 7 刃の欠けやドライブリンクの摩耗や曲がり、リベットの破損がないか確認します。不具合が確認されたら使用を行わずに、新しいソーチェーンと交換してください。

●市販の器具を使用

初心者の方は、ヤスリがけの角度を一定に保つことは難しい作業ですが、市販品に角度を一定に保つ器具があります。ぜひご利用ください。

長期間使用しない時

本機を1週間以上使用しない時

- 1** 燃料タンクから燃料を抜きます。
エンジンをかけ、燃料切れで停止するまで回し、キャブレター内の燃料を使い切ります。
余った燃料は、密封容器に入れ、冷暗所に保管し、1ヵ月以内に使い切ってください。
- 2** エンジンスイッチを「OFF 側」にします。
- 3** オイルタンクからチェンオイルを抜き取ります。
- 4** お手入れをします。
- 5** ガイドバーカバーを装着し、湿気やホコリが少なく、子供の手が届かない場所に保管してください。

困ったときの対処法

●エンジン関連

症状	原因	対処
点火プラグに火花が出ていない	始動スイッチボタンの不良	メーカー、購入店に問い合わせ
	点火プラグ不良	交換
	点火プラグキャップ接続不良	点火プラグをしっかりはめる
	イグニッションコイルの不良	メーカー、購入店に問い合わせ
キャブレターに燃料が来ていない	燃料が入っていない	燃料を入れる
	燃料ホースの詰まり、漏れ	ホース清掃、交換
	燃料タンク錆びまたは、異物混入による詰まり	交換、フィルタ清掃
キャブレターに燃料は来ているが、エンジン内に燃料が来ていない	キャブレター詰まり(ニードル・バルブ固着)	キャブレター分解掃除 メーカー、購入店に問い合わせ
エンジンがかからない	古い燃料を使用している	新しい燃料と交換
	市販の 25 : 1 ~ 50 : 1 対応混合燃料を使用している	25 : 1 の混合燃料を使用する
	リコイルスターターの引く距離が短い	50cm 程度まで引く
	チョークレバーを上げずにリコイルスターターを引いている	チョークレバーを上げ引く
	初爆を見落とし、リコイルスターターを引き続け、点火プラグが燃料で濡れている	いわゆる「かぶり」で点火プラグ、ピストン内部を乾かす
エンジンはかかるが、回転が上がらない	エアフィルタの汚れ	清掃又は交換 (P.27 参照)
	キャブレターの調整不良	調整 (P.29 参照)

●動作関連

強く押さないと切れない	ソーチェンの摩耗	ソーチェンの目立て、交換
	ガイドバーの摩耗	交換
アクセルを放してもソーチェンが回る	アイドルリングの回転数が高すぎる	キャブレターの調整 (P.29 参照)
ソーチェンが回らない	ドライブリンクの変形、摩耗により、ガイドバーに引っかかっている	ソーチェンの交換

●燃料・オイル関係

燃料やオイルがキャップから漏れる	動作後のソーチェンに付着したオイルが染み出ている	1~2日程度、本体を動かさずにオイルタンクの残量を確認し、空にならなければ正常
	ゴムパッキンが変形、または硬化	パッキンを外して、再度付け直す又は交換
	プライマリーポンプ、燃料ホースの摩耗	交換

困ったときの対処法（点火プラグの点検）

点火プラグの点検 ※機種により、プラグの位置、プラグキャップやリコイルの形状等異なります。ご了承ください。

①プラグキャップを外し、付属のプラグレンチでプラグを外し、先端を確認します。



カバーを外す際、左右にグリグリ回しながら引き抜くことでスムーズに外すことができます。



付属のプラグレンチで反時計回りで外します。振動等で緩まないよう少し固めに締め付けています。

先端が濡れている

先端は濡れていない

②燃料で濡れているため布等でよく拭きます。



③リコイルスターターロープを引いて（15～20回）、プラグ穴から燃料が出てこないか確認し、出てきたらよく拭き取ります。

②外したプラグをキャップに取付け、スイッチを入れます。



③プラグ先端をエンジン金属部に当てながら、リコイルスターターを引きます。2人で行うと楽にできます。



火花が出る

火花が出ない

プラグに異常はありません。プラグ先端の濡れは燃料の行き過ぎで起こります。再度エンジンをかけ、確認ください。それでもかからない場合は、他の原因が考えられます。

プラグの不良か他の原因が考えられます。購入先にお問い合わせください。

消耗品・部品一覧

● HG-TM32500A・HG-TM32600 共通

商品名	商品コード	
イグニッションコイル	tm32500-p25n	
キャブレター	tm32500-p112n	
ウォームギア	tm32500-p49n	
クラッチ アッセンブリ	tm32500-p53-55assyn	
燃料キャップ アッセンブリ	tm32500-p78-80assyn	
オイルキャップ アッセンブリ	tm32500-p80-82assyn	

● HG-TM32500A 用

商品名	商品コード	
リコイルスターター アッセンブリ	tm32500-p2022n	
サイドカバーアッセンブリ (チェンカバー)	tm32500-p2021n	
ガイドバー 10 インチ ドライブリンク数 40	hg-cg-507p-001n	
ソーチェン【スタンダード】 ピッチ 3/8" ゲージ 0.050" リンク数 40	hg-ka-40n	
竹切り用 ソーチェン【ハイグレード】 ピッチ 3/8" ゲージ 0.050"(1.3mm) リンク数 40	hj91t-40-1pn	

消耗品・部品一覧

● HG-TM32600A 用

商品名	商品コード	
リコイルスターター アッセンブリ	tm32600-p2024n	
サイドカバーアッセンブリ (チェンカバー)	tm32600-p2023nassyn	
カービングバー 10 インチ ドライブリンク数 60	hg-cg-26060-p2022n	
ソーチェン 竹切り用【スタンダード】 リンク数 60 用	hg-ka-60n	
竹切り用【ハイグレード】 ソーチェン ピッチ 1/4" ゲージ 0.050"(1.3mm) リンク数 60	hj25t-60-1pn	
ソーチェン【ハイグレード】 ピッチ 1/4" ゲージ 0.050"(1.3mm) リンク数 60	hj25-60-1pn	

使用することで消耗する部品または劣化する部品は全て保証適用外となります。

ゴムを使用する部品、皮を使用する部品、樹脂を使用する部品、スポンジ類、紙類、パッキン類、ギア・ベアリング等の干渉する部品、ボルト、ナット、ヒューズ、モーターブラシ、チェーン、バルブ内部の部品、バネ、潤滑油、燃料、作動油、刃または先端部品、クラッチ、シャープピン等の緩衝部品、ワイヤ、バッテリー、点火プラグ等

★消耗品、関連商品をご注文の場合は、下記各サイト又は FAX よりご注文ください。



本店サイト ▶ <https://www.haigeshop.net/>

楽天サイト ▶ <https://www.rakuten.ne.jp/gold/haige/>

ヤフーサイト ▶ <https://shopping.geocities.jp/haige/>



FAX.0276-55-2276 ※次ページのFAXお見積り・注文用紙をご利用ください。

※電話でのご注文は、誤発注・誤発送を回避するため、受付けておりません。
ご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

【見積り・注文の流れ】

■見積りの場合

「見積りにチェック」→「太枠内ご記入」→「FAX 送信」→「弊社にて正式金額を FAX 又は TEL でご案内しご注文の有無を確認」

■注文の場合

「注文にチェック」→「太枠内ご記入」→「FAX 送信」→「弊社にて正式金額を FAX 又は TEL でご案内しご注文完了」

通信欄

太枠内をご記入ください。

送信日 令和 年 月 日

<input type="checkbox"/> 見積り	<input type="checkbox"/> 注文	ご連絡方法	<input type="checkbox"/> FAX	<input type="checkbox"/> TEL
------------------------------	-----------------------------	-------	------------------------------	------------------------------

本製品ご購入お客様情報			
フリガナ		ご購入時登録の電話番号	
氏名 会社名	様	普段繋がり やすい電話番号	
ご住所 お届け先	〒 -	FAX 番号	

お届け先情報（上記お客様情報と異なる場合はご記入ください。）			
フリガナ		電話番号	
氏名 会社名	様		
お届け先	〒 -	FAX 番号	

代金お支払い方法 (お振込み期限 7 日) いずれかにチェック をお願いします。 手数料は、お客様 ご負担となります。	<input type="checkbox"/> 銀行振込	群馬銀行 館林支店 普通口座 1860509	お振込先口座名義人は、 ハイガー・ハイグサンギョウ (カ) となります。
	<input type="checkbox"/> 郵便振替	ゆうちょ銀行 記号 10480 番号 32034181	

★弊社で、この FAX 内容を確認後、正式金額をお知らせ致します。

※銀行振込・郵便振替の場合は、入金確認後の商品発送になります。

商品名	商品コード	数量	単価 (税込) 円	金額 (税込) 円
			円	円
			円	円
			円	円
			円	円
			円	円
			円	円
備考			送料	円
			合計	円

本規約は、ハイガー(以下「弊社」とする)を経由して販売させていただいた該当商品に関して保証する内容を明記したものです。弊社商品には商品保証書等は同梱しておりません。お客様の購入履歴や保証情報は弊社にて管理・保管しておりますのでご安心ください。返送いただく場合商品を再梱包していただく必要がございますので、梱包材はお捨てにならないようお願いいたします。

1. 保証の期間

商品発送日(ご来店引取の場合ご来店日)から1年間といたします。業務用・営業用として使用される場合、保証期間は6ヵ月といたします。保証期間を超過しているものについては、保証の対象外となり有償対応となります。商品発送日より7日以内の初期不良にあたる場合、送料・手数料弊社負担にて対応いたします。

2. 保証の適用

- ・お買い上げいただいた弊社商品を構成する各部品に、材料または製造上の不具合が発生した場合、本規約に従い無料で修理いたします。(以下、この無料修理を「保証修理」とする)往復送料や出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
- ・保証修理は、部品の交換あるいは補修により行います。保証修理で取り外した部品は弊社の所有となります。
- ・本規約は、第一購入者のみに有効であり、譲渡することはできません。ご購入された年月日、販売店、商品、製造番号の特定ができない場合、保証が受けられない可能性があります。
- ・本規約の対象となる商品とは、日本国内で使用し故障した商品とします。日本国外に持ち出した時点で保証は無効となります。

3. 保証適用外の事項

- (1) 純正部品あるいは弊社が使用を認めている部品・油脂類以外の使用により生じた不具合
- (2) 保守整備の不備、保管上の不備により生じた不具合
- (3) 一般と異なる使用場所や使用方法、また酷使により生じた不具合
- (4) 取扱説明書と異なる使用方法により生じた不具合
- (5) 示された出力や時間の限度を超える使用により生じた不具合
- (6) 弊社が認めていない改造をされたもの
- (7) 地震、台風、水害等の天災により生じたもの
- (8) 注意を怠った結果に起きたもの
- (9) 薬品、雨、雹、氷、石、塩分等による外から受ける要因によるもの
- (10) 使用で生じる消耗や時間の経過で変化する現象(退色、塗装割れ、傷、腐食、錆、樹脂部品の破損や劣化等)
- (11) 機能的影響のない感覚的な現象(音、振動、オイルのにじみ等)
- (12) 弊社又は弊社が認めているサービス店以外にて修理をされた商品
- (13) 使用することで消耗する部品又は劣化する部品(ゴムを使用する部品、皮を使用する部品、樹脂を使用する部品、スポンジ類、紙類、パッキン類、ギヤ・ベアリング等の干渉する部品、ボルト、ナット、ヒューズ、モーターブラシ、チェーン、バルブ内部の部品、バネ、潤滑油、燃料、作動油、刃又は先端部品、クラッチ、シャーペン等の緩衝部品、ワイヤ、バッテリー、点火プラグ等)
- (14) 保証修理以外の、調整・清掃・点検・消耗部品交換作業等
- (15) 商品を使用できなかったことによる損失の補填(休業補償、商業損失の補償、盗難、紛失等)

4. 別扱いの保証

部品メーカーが個別に保証している部品については部品メーカーの保証が適用されます。

5. 保証修理の受け方

まずはお問い合わせフォームにて弊社へご連絡ください。
又はお近くの修理協力店へご連絡をしてください。
症状・使用状況を伺い、お手順方法をご案内させていただきます。

6. 注意事項

- ・動作点検を行ってから出荷しておりますので、燃料やオイル、水分が残っていたり、多少の傷や汚れ等が付いている場合があります。
- ・部品の在庫がない場合、お取り寄せにお時間をいただくことがあります。
- ・仕様変更などにより同時交換部品が発生する可能性があります。
- ・仕様変更などによりアッセンブリーでの供給しかできない場合があります。
- ・生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合があります。
- ・無在庫転売者(送り先が毎回違う購入者)の場合、転売者より購入した商品の場合、保証は無効となります。また発覚次第転売者への措置を取らせていただきます。

- アフターサービスについて■
1. 販売機種が対象となります。※弊社で商品をお買い上げの方に限らせていただいております。
 2. 生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合があります。
 3. 保証期間(1年間)を過ぎたものは、保証期間内におけるご使用回数に関係なく、すべて有償となります。
 4. 修理の際の往復の送料はすべてお客様ご負担となります。
 5. 修理協力店へご依頼の際は、直接修理協力店に修理代をお支払いください。

お客様ご相談窓口

故障部品をお客様で交換される場合

まず、ご購入された店舗にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる**往復の送料は全てお客様のご負担**となります。

お客様



①故障の状況をメールでご連絡ください。また、故障箇所の写真等を、メールに添付してください。



④送料お客様ご負担で、代替部品を発送致します。

ハイガーまたは販売・修理店

- ②受付
- ③故障内容の確認

故障部品をメーカーで修理する場合

弊社にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる**往復の送料、また修理工賃は全てお客様のご負担**となります。

お客様



①故障の状況をメールでご連絡ください。また、故障箇所の写真等を、メールに添付してください。



⑤お見積り提示。

⑧送料お客様ご負担で、故障品を発送いたします。

ハイガー

- ③受付
- ④故障内容の確認
- ⑥お見積り了承
- ⑦故障装置の修理

故障部品を販売・修理店で修理する場合

まず、ご購入された販売・修理店にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる**往復の送料、また修理工賃は全てお客様のご負担**となります。
遠方の場合の出張修理や引取り修理は、別途料金が発生致します。

お客様



①故障の状況をメールでご連絡ください。その際、持ち込み修理^{*1}か、引取り修理^{*2}か、出張修理^{*3}かを相談させていただきます。



⑤持ち込み修理の場合、修理完了後ご来店ください。引取り修理の場合は、修理完了後お届け致します。
※ご希望に応じて相談させていただきます。

販売・修理店

- ②受付
- ③故障内容の確認
- ④故障装置の修理

^{*1} お客様ご自身が販売・修理店に製品を持ち込むことをいいます。
^{*2} 販売・修理店がお客様のご自宅まで製品を引き取りに行くことをいいます。
^{*3} 販売・修理店がお客様のご自宅まで行き、その場で修理を行うことをいいます。

■保証適用について■

- ・本商品が対象となります。
- ※ただし、以下の場合は保証適用外となります。
- ・お客様のメンテナンス・確認不足等によるもの。
- ・人為的による破損等。
- ・運送会社など、第三者により生じた支障。
- ・弊社が故意・過失・他、正常のご使用に反して生じたと判断する全ての支障。

■保証期間について■

- ・商品が出荷された日・お渡し（ご来店時）から1年間となります。業務用として使用される場合、保証期間は6ヶ月といたします。

◎詳細は「保証内容について」ページをご確認ください。

■初期不良について■

- ・初期不良期間は、ご使用回数に関係なく商品発送日より7日以内とさせていただきます。
- ・商品受領後、1週間以内にご連絡ください。
- ※無償修理又は無償交換のいずれかを弊社判断にて、ご対応させていただきます。
- ・修理協力店にご依頼の際は、修理工賃・部品代・送料は当社が負担させていただきます。

■消耗品について■

- ・消耗品につきましては、初期不良以外はすべて有償となります。

修理、部品に関するご相談

修理依頼される時は、下記を事項ご連絡ください。

- ①ご注文番号
- ②商品名
- ③商品の型番
- ④故障の状況
- ⑤購入サイト、年月日
- ⑥お名前
- ⑦ご住所
- ⑧電話番号

修理、使い方などのご連絡窓口

お手数ですが、今一度本取扱説明書を熟読し、弊社のサイトや動画等を見ていただき、問題が解決しない場合は、下記までお問い合わせください。



年中無休受付
.....
※年末年始等除く

カスタマー・サポート・センター
お問い合わせ窓口

<https://haige.jp/c/>



販売・修理店

販売・修理店は随時増えています。

販売・修理店により修理対応機械が異なりますので、最新情報は下記サイトをご覧ください。

本店サイト ▶ <https://www.haigeshop.net/html/page3.html>

楽天サイト ▶ <https://www.rakuten.ne.jp/gold/haige/support/repair/shop/>

ヤフーサイト ▶ <https://shopping.geocities.jp/haige/after.html>

※ハイガーは、顧客満足度100%を目指し、日々製品（部品やカラーも含め）の改良を行っています。
そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。
また、取扱説明書は、製品製造時の最新版を同梱していますが、内容は随時改訂していますので、
最新版は以下のサイトよりご確認ください。

「製品のお困り事」は、カスタマー・サポート・センターへ。

「製品が利用できない」、「故障かな?」、「修理をしたい」、「パーツを購入したい」など、
下記カスタマー・サポート・センターへ、お問い合わせください。



〒370-0603
群馬県邑楽郡邑楽町中野5298-1
ハイガーオフィシャル 検索
<https://haige.jp/>



.....
年中無休受付
.....

※年末年始等除く



カスタマー・サポート・センターお問い合わせ窓口

<https://haige.jp/c/>

