

# ラジコン式エンジン草刈機 HG-RCGC501

重要

点火プラグの交換方法に変更がございます。

## P.12 梱包部品一覧

梱包部品にプラグレンチが追加されました。

D.プラグレンチ





## P.32 点火プラグの点検・整備


点火プラグの交換方法が変更されました。※エンジンが冷えている状態で行ってください。

交換時期	1年毎又は300時間運転毎	■使用工具: プラグレンチ(付属)、10mmソケットレンチ ワイヤブラシ
適応点火プラグ	BPR7ES(NGK)	


**1** 本機の起動/停止ボタンを「ON」にし、コントローラーを起動して、刈高を一番上に上げます。

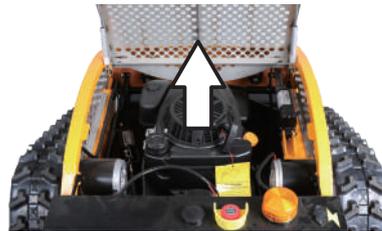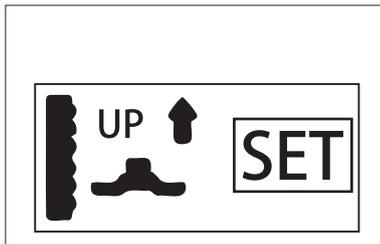

**2** エンジンカバーを固定している3つのナットを10mmのソケットレンチ等で取外し、エンジンカバーを取外します。

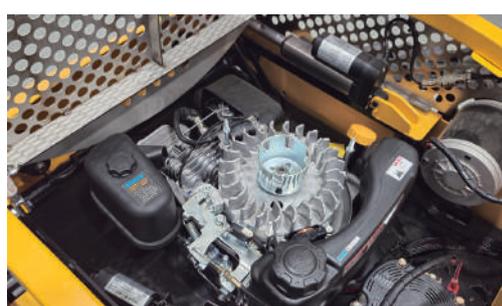

- 3** トップカバーを本体に固定している左右のピンを内側に引いて、油圧ダンパーは取付けたまま、トップカバーをエンジン側に倒します。

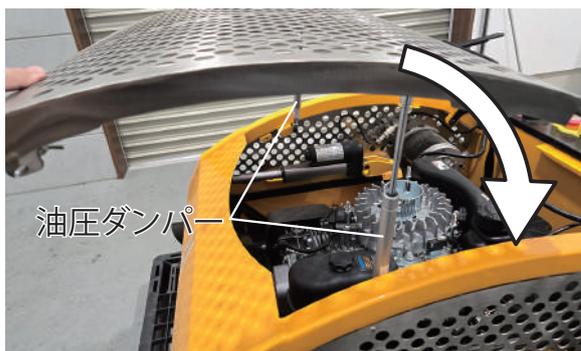

- 4** 点火プラグキャップを手前に引き抜きます。※コードを持って引き抜かないでください。



- 5** 点火プラグを付属のプラグレンチで反時計回りに回して取外し、ワイヤブラシで清掃します。



- 6** 取外しと逆の手順で取付けます。  
※点火プラグは、点火プラグキャップにしっかりはめてください。はめ込みがあまりいと点火しません。