

HG-DGPW1908/HG-DGPW2109 仕様変更

重要

取扱説明書 P.16 「吸水ホースの取付け」の **2** のポンプ側の吸水ホース取付部の金属吸水コネクタは、お客様にて取付けを行ってください。この部分は、定期的にお掃除をしていただくために取外しができるようになっています。




金属吸水コネクタ



17mm のスパナをご用意ください。

HG-DGPW1908

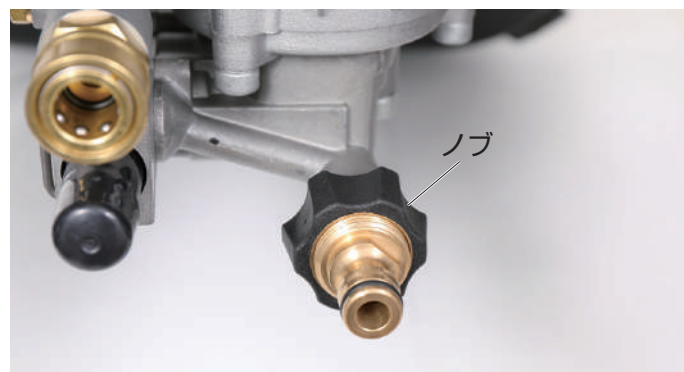

ノブを押さえながら、金属吸水コネクタを手で回るところまでねじ込みます。



ノブを押さえながら、17mmのスパナで締付けます。

HG-DGPW2109



ノブを押さえながら、金属吸水コネクタを手で回るところまでねじ込みます。




ノブを押さえながら、17mmのスパナで締付けます。

HG-DGPW1908/HG-DGPW2109 仕様変更


重要

洗剤コックが付きました。
これにより、洗剤と水を切替えることができます。

HG-DGPW1908

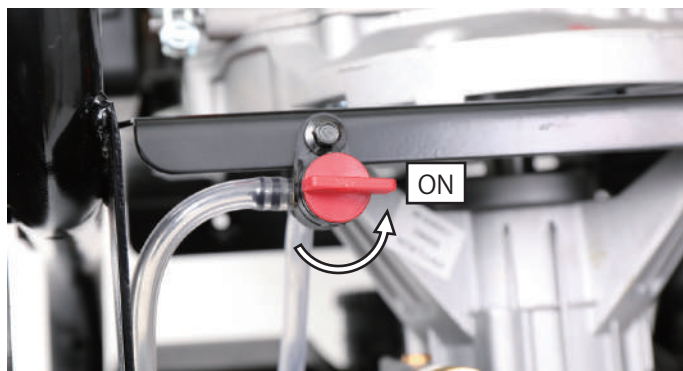


洗剤が出ます。

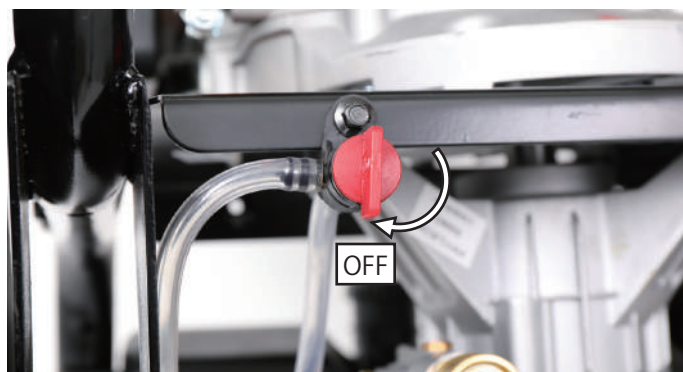


洗剤が止まります。

HG-DGPW2109

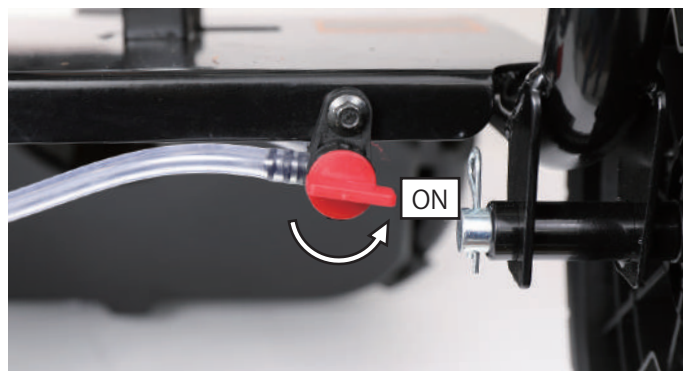

洗剤が出ます。

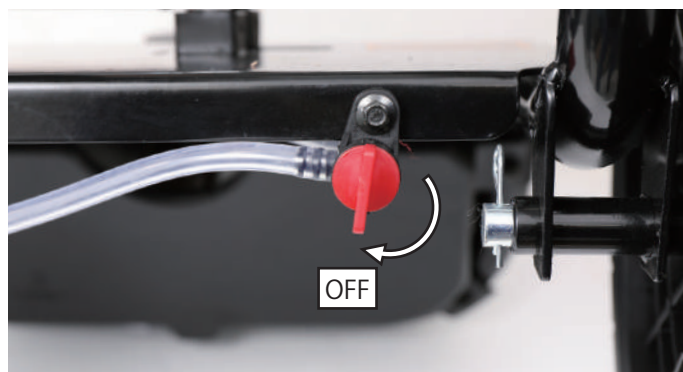

洗剤が止まります。

※コックを強く回したり、回らない方向に無理に回さないでください。
破損の原因になります。

ハイガー産業 株式会社

お問い合わせ



24時間365日
無休受付



カスタマーサポートセンターお問い合わせ窓口

<https://haige.jp/c/>



緊急の方へ
電話窓口

0276-55-2275

受付：月曜日～金曜日 10:00～15:00 第1・第3・第5土曜日 10:00～12:00
受付中止：平日 12:00～12:50 ©定休日：第2・第4土曜日、日曜日、祝祭日