

取扱説明書

改訂版⑤

フィットネスバイク

HG-QB-J917B



このQRコードを
読み取ることで、
最新の取説及び
本製品の操作の仕方などを
動画でご覧いただけます。



目次

はじめに	3
安全上のご注意	3
製品を長くご愛顧いただくために	3
安全にお使いいただくために	4
フィットネスバイクに係る安全事項	4
主要諸元	6
各部の名称	7
梱包部品一覧	8
組立て	9
土台の取付け	9
サドルユニットの組立て	10
サドルユニットの取付け	11
ハンドルの取付け	12
ペダルの取付け	13
取扱い	14
サドルの調整	14
負荷のかけ方	14
メーターの使用方法	15
運転操作の仕方	16
トレーニングの流れ	16
トレーニングの準備	16
困ったときの対処法	17
メーターが作動しない時の確認方法	17
お手入れの仕方	19
消耗品・部品一覧	20
FAX 見積り・注文用紙	21
保証内容について	22
お客様相談窓口	23

はじめに

このたびは、フィットネスバイクをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

**誤った使い方をされますと重大な事故につながる恐れがあります。
この取扱説明書を熟読しご理解してからご使用ください。
また、各ページの警告・注意事項も飛ばさず、必ずお読みください。**

安全上のご注意

※お使いになる人や他人への危害・財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

※誤った取扱をした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。

- 表示と意味をよく理解してから、本文をお読みください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に、必ず保管してください。
- すべて安全に関する内容です、必ずお守りください。



警告

誤った取扱をした時に、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。



注意

誤った取扱をした時に、軽傷または家屋・財産などの損害に結びつくもの。



禁止

取扱においてその行為を禁止します。



指示

指示に基づく行為を強制します。

製品を長くご愛顧いただくために

製品を長くご取扱説明書に従った正しい取扱や定期点検、保守を行ってください。



注意事項に従わず何らかの損害・故障が発生した場合、保証の対象外となりますのでご注意ください。

安全にお使いいただくために



誤った使い方をされますと重大な事故につながる恐れがあります。下記を熟読しご理解してからご使用ください。また、各ページの警告・注意事項も飛ばさず、必ずお読みください。

フィットネスバイクに係る安全事項

警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none">• この取扱説明書に記載されている使用目的以外にこのフィットネスバイクを使用しないでください。• このフィットネスバイクの使用に慣れるまではスピードを抑えて使用してください。十分に慣れるまで高速スピードで乗ることは絶対におやめください。• 怪我をする恐れがありますので、手でペダルを回さないでください。駆動部分が動いている間は、駆動部分に手を触れないでください。• 家庭でのご使用の場合は、未使用時のフィットネスバイクにお子様を近づけないでください。また、フィットネスバイク使用時には、お子様、ペットが近づかないようにしてください。• サドルサポートチューブの高さを最高位置を越えて使用しないでください。
 指示	<ul style="list-style-type: none">• 衣類などが巻き込まれないようトレーニングに適した服装を心掛けてください。• ペダルが回転している間はペダルから足を外さないでください。• トレーニング中に気分が悪くなったり、身体に異常を感じた時は、直ちにトレーニングをおやめください。• 高血圧、糖尿病、狭心症、心筋梗塞、ぜんそく、慢性気管支炎、肺気腫、変形性関節症、リュウマチ、痛風、妊娠中の方、その他病気や障がいのある方はトレーニングを始める前に、必ず専門医師にご相談ください。• 上記病気や障害がある方は、医師から適切な健康診断結果を受取り、健康状態に適したトレーニングプログラムを構築するために、専門家のアドバイスを必ずお受けください。• 普段運動していない方は、フィットネスバイクの負荷を弱めでトレーニングをし、徐々に負荷を上げるようにしてください。• フィットネスバイクは安定した、水平な床で使用してください。

注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none">• 改造、分解は絶対に行わないでください。安全性・信頼性が低下したり故障の原因になります。また、当社の保証サービスが一切受けられなくなります。• 付属の工具や適切な工具を使用して、フィットネスバイクを組立てたり、修理したりしてください。• 食事後すぐにトレーニングをしないでください。
 指示	<ul style="list-style-type: none">• 使用前に部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。• 可動部分の位置および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他トレーニングに影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。• 本体が熱くなったり異常に気付いた時は点検修理に出してください。• 破損した部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故や怪我の原因になることがあります。• このフィットネスバイクは、屋内でのトレーニングを想定しています。屋外では使用しないでください。• 床面の擦り傷や汚れなどを防ぐため、ゴムクッションや薄い木板などを下に敷いてください。• 畳の上では行わないでください。• トレーニング後、本製品に付着した汗を拭き取ってください。

安全にお使いいただくために

■無理はしない。

- ・体調がすぐれない時、トレーニング中に気分が悪くなった時は、トレーニングを中止してください。
- ・高血圧、糖尿病、狭心症、心筋梗塞など各疾患や妊娠中の方、その他病気や障がいのある方はトレーニングを始める前に、必ず専門医師にご相談ください。

■屋外では使用しない。

本製品は、屋内でのトレーニングを想定していません。屋外では使用しないでください。

■ハンドルをしっかり握り、しっかり腰掛ける。

- ・立ち漕ぎはしないでください。
- ・身体を左右に揺らす漕ぎ方（ダンシング）はしないでください。故障の原因になります。

■ペダルから足を外さない。

- ・ペダルが回転している間はペダルから足を外さないでください。
- ・必ずスポーツシューズを履いてトレーニングを行ってください。
- ・衣類などが巻き込まれないよう、トレーニングに適した服装を心掛けてください。

■平らな床に設置。

- ・本製品は安定した、水平な床で使用してください。
- ・床面の擦り傷や汚れなどを防ぐため、ゴムクッションや薄い木板などを下に敷いてください。

■改造、分解は行わない。

改造、分解は絶対に行わないでください。安全性・信頼性が低下したり故障の原因になります。

■お子様、ペットを近づけない。

- ・小さなお子様が、本製品を遊具として遊ばないようにご注意ください。
- ・トレーニング中もお子様やペットが近づかないようにご注意ください。



主要諸元

モデル名	HG-QB-J917B	推奨身長 (目安)	155cm ~ 182cm
サイズ (アップライトスタイル)	W 500 x D 670 x H 1140mm	サドル高さ調整	7段階
本体重量	20kg	負荷調整	10段階
耐荷重	120kg	ホイール重量	2.4kg

◎ハイガーは、顧客満足度 100%を目指し、日々製品 (部品やカラーも含め) の改良を行っています。

そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。

また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。ぜひご理解・ご了承ください。

●アップライトスタイル



●リクライニングスタイル



●収納スタイル



各部の名称

※本取扱説明書に掲載されている写真はプロトタイプのため、本製品と仕様が異なる場合があります。

- 説明書をよく読んで正しく取付けてください。
- 作業には工具を使用します。
- 必ず用途やサイズの合ったものを使用し自身や周囲の確認をしながら安全に作業を行って下さい。



梱包部品一覧

1. ユニットとすべてのアクセサリを慎重に箱から取出し、すべてが完全であることを確認してください。
2. 製品を注意深く点検し、輸送中の損傷がないことを確認してください。万が一損傷が見受けられた場合は、運送会社に1週間以内に連絡をしてください。
3. 梱包材を慎重に検査し、使用する前に廃棄しないでください。不足している場合は、お手数ですがハイガーまでご連絡ください。



警告

不足しているものがある場合は、不足している部品を入手するまで使用しないでください。

<p>A. 本体</p> 	<p>B. 土台</p> <p>B-1 / フロント</p>  <p>B-2 / リヤ</p> 	
<p>C. ハンドル</p> 	<p>D. サドルサポートチューブ</p> 	<p>E. サドル</p> 
<p>F. 背もたれサポートチューブ</p> <p>背面側</p> 	<p>G. 背もたれ</p> 	<p>H. サドル下ハンドル</p> 
<p>I. ペダル</p> <p>L: 左</p> <p>R: 右</p>  <p>I-1 I-2</p>	<p>J. ノブ</p> 	<p>K. 付属工具★</p> <p>K-1</p> <p>K-2</p> 

★付属の工具は簡易的なものです。

組立て

⚠️ 注意

- 取扱説明書をよく読んで正しく取付けてください。
- 作業は、自身や周囲の確認をしながら安全に行ってください。また、床を傷つけないようご注意ください。
- 組立時は、手袋、長袖シャツなどの保護具を使用してください。作業は、2人で行うことをおすすめします。

土台の取付け

- 1** 土台 (B-1/B-2) から4つのキャップナット、ワッシャ、ボルトを一旦外します。



- 2** 本体前側の取付穴と土台 (B-1/フロント) の取付穴を合わせ、裏側からボルトを通し、ワッシャ、キャップナットを取付け、スパナで左右均等に締付けます。



【注意】

土台 (B-1) を取付ける際にキャスターの向きに注意してください。



- 3** 本体後側の取付穴と土台 (B-2/リヤ) の取付穴を合わせ、裏側からボルトを通し、ワッシャ、キャップナットを取付け、スパナで左右均等に締付けます。



組立て

サドルユニットの組立て

1 サドル (E) に付いている3つのワッシャ、ナットを一旦外します。

2 サドルサポートチューブの取付穴とサドルの取付穴を合わせ、ワッシャ、ナットを取付けてからスパナで均等に締付けます。



3 背もたれサポートチューブ (F) に付いている2つのボルト、ワッシャ、ナットを一旦外します。

4 サドルサポートチューブの取付穴と背もたれサポートチューブの取付穴を合わせてから、ボルトを通し、ワッシャ、ナットを取付け、スパナで均等に締付けます。



5 背もたれサポートチューブ (F / 背面側) に付いている4つのボルト、ワッシャを一旦外します。

6 背もたれ (G) をあて、取付穴を合わせてから、ワッシャを通した六角ボルトを取付け、六角レンチで均等に締付けます。



7 サドル下ハンドルに付いている2つの六角ボルト、ワッシャ、ナットと補強金具を一旦外します。


8 背もたれサポートチューブに補強金具を被せてボルトを通し、ワッシャ、ナットを取付け、ボルトを六角レンチで固定しながら、スパナで左右均等に締付けます。



組立て

ワンポイント

ゆるみ防止ナット

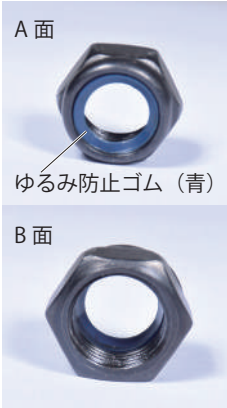

青いゴムのネジ山が滑り止めの役目をし、ゆるみにくくなります。写真のように最後までしっかり締めてください。

サドルユニットの取付け

- 1** 組立てたサドルユニットを本体に挿入します。




- 2** 調整穴の位置を確かめ、高さ調整ノブを確実に挿入し締め付けます。



注意

指を挟まないようご注意ください。

- 3** 高さ調整ノブを少し反時計回りに回し緩め、ノブを引っ張るとロックが解除され、高さを調節することができます。

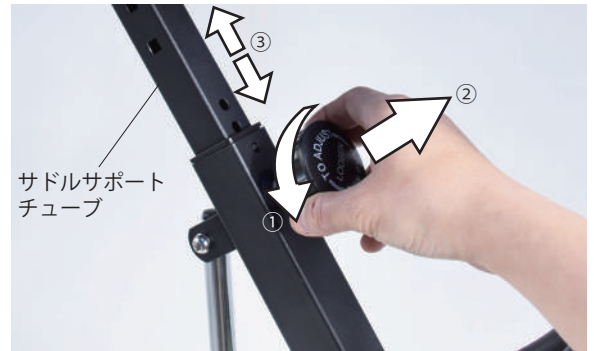

警告

高さ調整後は、サドルを保持しながらサドルサポートチューブを上下に動かし、高さ調整ノブが確実に調整穴に挿入されていることを必ず確認してください。確認を怠るとトレーニング中にサドルが下がり、思わぬ事故の原因になります。

- 4** 調整が終わったら、高さ調整ノブを時計回りに回して締め付けます。

組立て

ハンドルの取付け

1 ハンドル(C)に付いている4本のボルト、ワッシャを一旦外します。

2 本体フレームにハンドルを挿込み、ワッシャを通した六角ボルトを取付けてから、4カ所を均等に六角レンチで締付けます。

前は湾曲ワッシャ、横用は平ワッシャを使用します。




ワッシャの形



湾曲ワッシャ 平ワッシャ



3 メーターには、単4電池を2本使用します。裏側のフタを開け、電池を入れてください。

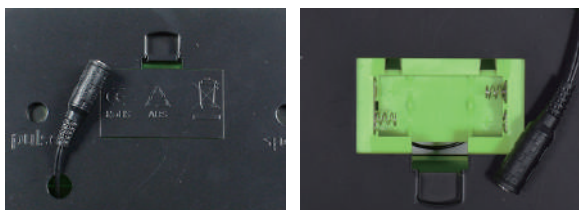


4 本体とメーターのピンジャックをしっかりと接続します。



組立て

ペダルの取付け

- 1** ペダル (I-1/I-2) には左右があります。
左ペダルのボルト面には「L」、右ペダルのボルト面には「R」が刻印されています。

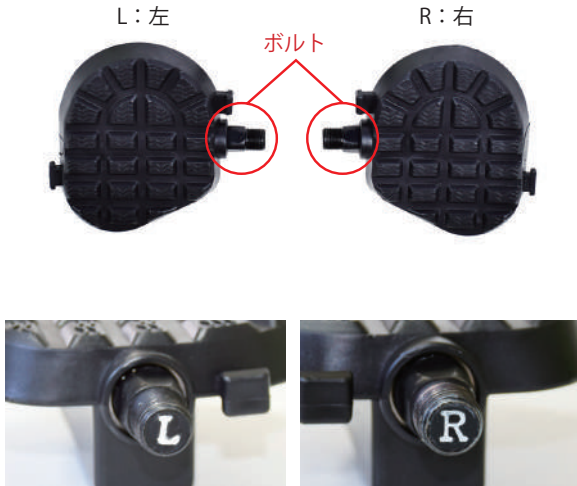


※刻印部の文字は写真ではわかりやすくするため、白色で表示しています。

- 2** バンドの穴をペダルのツメに取付けます。
4つ穴は内側、3つ穴は外側にはめ込みます。



- 3** 本体のクランクアームにペダルを取付けます。
左クランクアームに「L」、右クランクアームに「R」が刻印されています。
ペダルLを左クランクアームに、反時計回りで取付けます。
ペダルRを右クランクアームに、時計回りで取付けます。

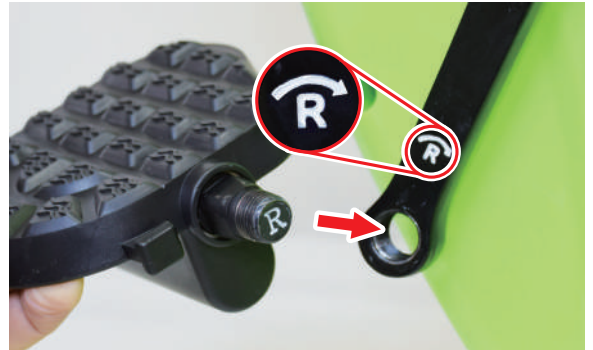


※刻印部の文字は写真ではわかりやすくするため、白色で表示しています。



- 4** スパナでしっかり締付けます。締付けが緩いとガタツキや異音の原因になります。

※プラスチックハンマー等でスパナを数回叩くと、より強く締付けられます。
※付属の簡易スパナを叩くと折れる場合がありますので、市販の丈夫なスパナをご用意いただくことをおすすめします。

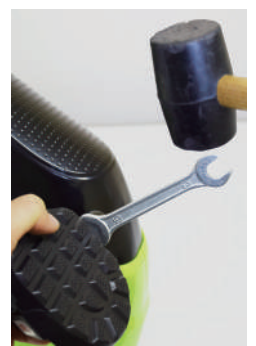

取扱い

サドルの調整

- 1 本体をアップライトスタイルにします。角度調整ノブを挿込む穴は上から2番目です。ノブを反時計回りに少し緩め、引っ張ってロックを解除して調整をしてください。



- 2 高さ調整ノブを少し反時計回りに回し緩め、ノブを引っ張るとロックが解除され、高さを調整をすることができます。高さは7段階調整可能です。



警告

高さ調整後は、サドルを保持しながらサドルサポートチューブを上下に動かし、高さ調整ノブが確実に調整穴に挿入されていることを必ず確認してください。確認を怠るとトレーニング中にサドルが下がり、思わぬ事故の原因になります。

- 3 角度調整ノブ、高さ調整ノブを時計回りに回して締付けます。
- 4 サドルに座り、ペダルを踏んでペダルが一番遠くに来た時に膝が伸びきる手前の高さに調整します。



負荷のかけ方

- 1 負荷調整ダイヤルを回すことで負荷の調整ができます。一側に行くほど負荷が軽く、+側に行くほど負荷が強くなります。



取扱い

⚠ 注意

- 表示が暗くなったり、数字が表示されない場合は、電池を交換してください。
- 心拍数は、ハンドルの接触パッドに両手が触れないと作動しません。



メーターの使用方法

電池を入れます。(※ 1)

ホームボタンを押すと電源が入ります。

ペダルを漕ぎ始めるとメーターが動き出します。


上段には速度・時間・距離・カロリー・心拍数が6秒ごとに表示されます。

下段にはすべての数値が一覧で表示されます。

ホームボタンを長押しすると全ての値が「0」になります。

電源は停止してから4分後に自動的 OFF になります。

速度、時間、距離、カロリー、心拍数が6秒ごとに表示されます。

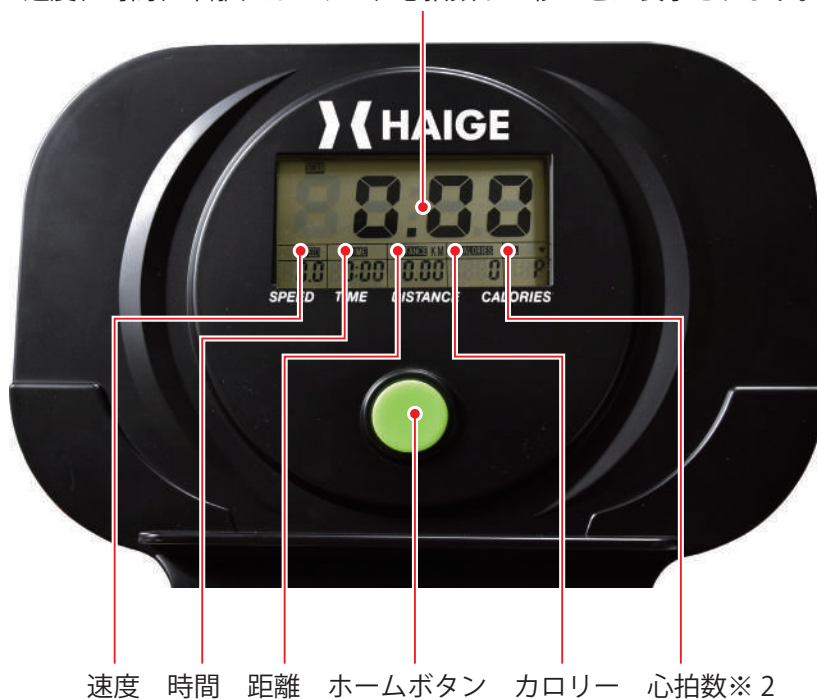

※ 1 付属の電池はサンプル品のため、使用後にすぐに切れる場合があります。
その場合は新品と交換してください。

※ 2 心拍数は、ハンドルの接触パッドに両手が触れないと作動しません。

運転操作の仕方

トレーニングの流れ

フィットネスバイクを使用することで、体力・筋肉の調子を改善し、カロリーコントロールと一緒に行うことでダイエット効果が期待できます。


1 ウォームアップ段階

このステージでは、体の周りを流れる血液や筋肉が適切に働くようになります。また、痙攣や筋肉傷害のリスクも軽減されます。

フィットネスバイクに乗車する前に、いくつかのストレッチをそれぞれ約30秒間行うことをお勧めします。痛みがある場合は中止してください。

2 トレーニング段階

このステージでは、定期的にトレーニングすることで足の筋肉がより柔軟になります。自分のペースでトレーニングをしますが、全体を通して安定したテンポを維持することが重要です。トレーニングの は、下のグラフに示すターゲットゾーンに心拍を上げることが大切です。

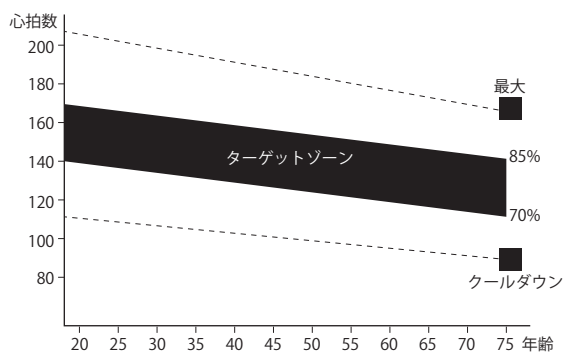

3 クールダウン段階

このステージは、あなたの心血管系と筋肉を段階的に縮小させます。

テンポを下げて約5分間続けてください。

降車後、ストレッチを繰り返します。

週に少なくとも3回トレーニングをし、可能であれば週に均等にトレーニングをすることを勧めます。

トレーニングの準備

- 1 どのポジショニングでトレーニングを行うかを決めます。

アップライトスタイル

自然な姿勢でペダルを漕ぐため、ダイエットや運動不足解消などに適したポジションです。



リクライニングスタイル

背筋や腹筋、腰や膝への負担が少ないポジションです。※このポジションでは心拍数は測れません。



困ったときの対処法

⚠️ 注意

- ・使用前に断線、メーターの異常が確認された場合、修理もしくは交換が必要になります。
- ・誤った取付けをし故障した場合は、保証対象外です。ご注意ください。

メーターが作動しない時の確認方法

- 1** メーター裏側に乾電池を入れます。次にメーターと本体のピンジャックを「カチッ」と音がするまで挿入します。



- 2** 本体4カ所(○印)のネジをプラスドライバーで緩め、本体のカバーを横に開くと上カバーが外れます。



- 3** 正常な場合は、センサーに磁石が通過するとメーターが動きます。センサーの向きが正常でない場合や、磁石の脱落などでセンサーが動かない場合があります。



市販の磁石をセンサーに近づけて動かすことで、メーターの表示が変化します。作動しない場合は断線、もしくはメーターの異常が考えられます。



- 4** センサーに異常がないことを確認した後、ネジ留めされているセンサーをプラスドライバーで緩め、向きを調整します。ペダルを回しメーターの表示が変化したら、ネジをしっかりと締めてください。



このQRコードを読み取ることで、「点検・整備の仕方」を動画でご覧いただくことができます。

- ・クランクアームの交換方法
- ・カバーの外し方
- ・ベルトの張り調整方法

困ったときの対処法

対処方法で「動画参照」としているものは取説動画を公開中または近日公開予定ですので、ご覧ください。



症状	原因	対処
ペダルが重い・異音がする	ペダルの緩み	増締め (P.13 参照) (動画参照)
	ペダルのネジ山がつぶれている	交換 (保証適用外)
	クランク軸の部品が外れてペダルが重くなっている	付け直す
	クランクがぐらついている	14mm のラチェットレンチで増締め
本体内部より異音	ベルトの摩耗や切れ	交換 (保証適用外)
	ベルトが緩んでいる	張りの調整 (動画参照)
本体からギシギシと異音がする	土台・ペダル・ハンドル・サドル等の各ネジの緩み	各部の増し締め
	左右に体を振って漕ぐことで本体が軋む	サドルの高さを体が左右に振らない位置に調整する 金属疲労の原因にもなるので左右に振って漕ぐことは控える
ペダルが取付できない	左右ペダルを取付ける締付方向が間違っている	本体クランクアーム (L) にペダル (L) を反時計回りに回して固定 本体クランクアーム (R) にペダル (R) を時計回りに回して固定 (動画参照)
	ネジ山が崩れている	クランクアームの交換 (動画参照)
メーターが作動しない	付属の電池はサンプル品のため、消耗している	新品の電池に交換
	乾電池の＋－が違う	正しく入れる
	乾電池の寿命	交換 (保証適用外)
	ピンジャックの接続不良	接続し直す
	ピンジャックの汚れ	清掃する
	センサーがずれている	センサーの位置を修正する (P.17 参照) (動画参照)
メーターが4～5分たっても自動 OFF にならない	メーターセンサーとホイールの磁石が近い位置で止まっているため、常にセンサーが働いている状態になっている	ペダルを少しだけ回す

お手入れの仕方

フィットネスバイクを長期にわたりご使用いただくために、定期的なお手入れをしてください。

注意

- 本体は水洗いしないでください。
- シンナー・ベンジン・アルコール・除光液・熱湯などでは、拭かないでください。本体や部品の変形や割れなどの恐れがあります。

本体

汗は、アルコールを含まないウエットティッシュや水で濡らして固く絞った布で使用后毎回拭き取ってください。

汚れは、乾いた柔らかい布などで拭取ってください。汚れが落ちない場合は、ぬるま湯で3～5%に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し、よく絞ってから汚れを拭取ってください。

その後、水で濡らした布をよく絞り、洗剤を拭取ります。

メーター

汚れは、乾いた柔らかい布などで拭取ってください。液晶面を強く擦ると傷が付きますのでご注意ください。

また、メーターは直射日光に長時間当てないでください。破損の原因になります。

消耗品・部品一覧

商品名	商品コード	
角度調整ノブ	hg-qb-j917bnp024	
高さ調整ノブ	hg-yx-5006n1p010	
ベルト (細) PJ584230J	hg-qb-j917bnp025	
ベルト (太) PJ610240J	hg-qb-j917bnp026	
センサー配線	hg-qb-j917bnp027	
クランクアーム (右)	hg-qb-j917bnp013	
クランクアーム (左)	hg-qb-j917bnp012	
ペダル (左右セット)	hg-qb-j917bnp010-011	
サドル	hg-qb-j917bnp006	

使用することで消耗する部品または劣化する部品は全て保証適用外となります。
 ゴムを使用する部品、皮を使用する部品、樹脂を使用する部品、スポンジ類、紙類、パッキン類、ギア・ベアリング等の干渉する部品、ボルト、ナット、ヒューズ、モーターブラシ、チェーン、バルブ内部の部品、バネ、潤滑油、燃料、作動油、刃または先端部品、クラッチ、シャーピン等の緩衝部品、ワイヤ、バッテリー、点火プラグ等

★上記消耗品をご注文の場合は、下記各サイト又は FAX よりご注文ください。



本店サイト ▶ <https://www.haigeshop.net/>
 楽天サイト ▶ <https://www.rakuten.ne.jp/gold/haige/>
 ヤフーサイト ▶ <https://shopping.geocities.jp/haige/>



FAX.0276-55-2276 ※次ページのFAXお見積り・注文用紙をご利用ください。

※電話でのご注文は、誤発注・誤発送を回避するため、受付けておりません。
 ご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

【見積り・注文の流れ】

■見積りの場合

「見積りにチェック」→「太枠内ご記入」→「FAX 送信」→「弊社にて正式金額を FAX 又は TEL でご案内しご注文の有無を確認」

■注文の場合

「注文にチェック」→「太枠内ご記入」→「FAX 送信」→「弊社にて正式金額を FAX 又は TEL でご案内しご注文完了」

通信欄

太枠内をご記入ください。

送信日	令和	年	月	日
-----	----	---	---	---

<input type="checkbox"/> 見積り	<input type="checkbox"/> 注文	ご連絡方法	<input type="checkbox"/> FAX	<input type="checkbox"/> TEL
-------------------------------------	------------------------------------	-------	-------------------------------------	-------------------------------------

本製品ご購入お客様情報			
フリガナ			
氏名 会社名	様	ご購入時 登録の 電話番号	
ご住所 お届け先	〒 ー	普段繋がり やすい 電話番号	
		FAX 番号	

お届け先情報（上記お客様情報と異なる場合はご記入ください。）			
フリガナ			
氏名 会社名	様	電話番号	
お届け先	〒 ー	FAX 番号	

代金お支払い方法 (お振込み期限 7 日) いずれかにチェック をお願いします。 手数料は、お客様 ご負担となります。	<input type="checkbox"/> 銀行振込 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <input type="checkbox"/> 郵便振替	群馬銀行 館林支店 普通口座 1860509 ----- ゆうちょ銀行 記号 10480 番号 32034181	お振込先口座名義人は、 ハイガー・ハイグサンギョウ （カ） となります。
--	--	--	---

★弊社で、この FAX 内容を確認後、正式金額をお知らせ致します。

※銀行振込・郵便振替の場合は、入金確認後の商品発送になります。

商品名	商品コード	数量	単価 (税込) 円	金額 (税込) 円
			円	円
			円	円
			円	円
			円	円
			円	円
備考			送料	円
			合計	円

本規約は、ハイガー(以下「弊社」とする)を経由して販売させていただいた該当商品に関して保証する内容を明記したものです。弊社商品には商品保証書等は同梱しておりません。お客様の購入履歴や保証情報は弊社にて管理・保管しておりますのでご安心ください。返送いただく場合商品を再梱包していただく必要がございますので、梱包材はお捨てにならないようお願いいたします。

1. 保証の期間

商品発送日(ご来店引取の場合ご来店日)から1年間といたします。業務用・営業用として使用される場合、保証期間は6ヵ月といたします。保証期間を超過しているものについては、保証の対象外となり有償対応となります。商品発送日より7日以内の初期不良にあたる場合、送料・手数料弊社負担にて対応いたします。

2. 保証の適用

- ・お買い上げいただいた弊社商品を構成する各部品に、材料または製造上の不具合が発生した場合、本規約に従い無料で修理いたします。(以下、この無料修理を「保証修理」とする)往復送料や出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
- ・保証修理は、部品の交換あるいは補修により行います。保証修理で取り外した部品は弊社の所有となります。
- ・本規約は、第一購入者のみに有効であり、譲渡することはできません。ご購入された年月日、販売店、商品、製造番号の特定ができない場合、保証が受けられない可能性があります。
- ・本規約の対象となる商品とは、日本国内で使用し故障した商品とします。日本国外に持ち出した時点で保証は無効となります。

3. 保証適用外の事項

- (1) 純正部品あるいは弊社が使用を認めている部品・油脂類以外の使用により生じた不具合
- (2) 保守整備の不備、保管上の不備により生じた不具合
- (3) 一般と異なる使用場所や使用方法、また酷使により生じた不具合
- (4) 取扱説明書と異なる使用方法により生じた不具合
- (5) 示された出力や時間の限度を超える使用により生じた不具合
- (6) 弊社が認めていない改造をされたもの
- (7) 地震、台風、水害等の天災により生じたもの
- (8) 注意を怠った結果に起きたもの
- (9) 薬品、雨、雹、氷、石、塩分等による外から受ける要因によるもの
- (10) 使用で生じる消耗や時間の経過で変化する現象(退色、塗装割れ、傷、腐食、錆、樹脂部品の破損や劣化等)
- (11) 機能的影響のない感覚的な現象(音、振動、オイルのにじみ等)
- (12) 弊社又は弊社が認めているサービス店以外にて修理をされた商品
- (13) 使用することで消耗する部品又は劣化する部品(ゴムを使用する部品、皮を使用する部品、樹脂を使用する部品、スポンジ類、紙類、パッキン類、ギヤ・ベアリング等の干渉する部品、ボルト、ナット、ヒューズ、モーターブラシ、チェーン、バルブ内部の部品、バネ、潤滑油、燃料、作動油、刃又は先端部品、クラッチ、シャーペン等の緩衝部品、ワイヤ、バッテリー、点火プラグ等)
- (14) 保証修理以外の、調整・清掃・点検・消耗部品交換作業等
- (15) 商品を使用できなかったことによる損失の補填(休業補償、商業損失の補償、盗難、紛失等)

4. 別扱いの保証

部品メーカーが個別に保証している部品については部品メーカーの保証が適用されます。

5. 保証修理の受け方

まずはお問い合わせフォームにて弊社へご連絡ください。
又はお近くの修理協力店へご連絡をしてください。
症状・使用状況を伺いし、お手順方法をご案内させていただきます。

6. 注意事項

- ・動作点検を行ってから出荷しておりますので、燃料やオイル、水分が残っていたり、多少の傷や汚れ等が付いている場合があります。
- ・部品の在庫がない場合、お取り寄せにお時間をいただくことがあります。
- ・仕様変更などにより同時交換部品が発生する可能性があります。
- ・仕様変更などによりアッセンブリーでの供給しかできない場合があります。
- ・生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合があります。
- ・無在庫転売者(送り先が毎回違う購入者)の場合、転売者より購入した商品の場合、保証は無効となります。また発覚次第転売者への措置を取らせていただきます。

- アフターサービスについて■
1. 販売機種が対象となります。※弊社で商品をお買い上げの方に限らせていただいております。
 2. 生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合があります。
 3. 保証期間(1年間)を過ぎたものは、保証期間内におけるご使用回数に関係なく、すべて有償となります。
 4. 修理の際の往復の送料はすべてお客様ご負担となります。
 5. 修理協力店へご依頼の際は、直接修理協力店に修理代をお支払いください。

お客様相談窓口

故障部品をお客様で交換される場合

まず、ご購入された店舗にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる**往復の送料は全てお客様のご負担**となります。

お客様



①故障の状況をメールでご連絡ください。また、故障箇所の写真等を、メールに添付してください。



④送料お客様ご負担で、代替部品を発送致します。

ハイガーまたは販売・修理店

- ②受付
- ③故障内容の確認

故障部品をメーカーで修理する場合

弊社にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる**往復の送料、また修理工賃は全てお客様のご負担**となります。

お客様



①故障の状況をメールでご連絡ください。また、故障箇所の写真等を、メールに添付してください。



⑤お見積り提示。

⑧送料お客様ご負担で、故障品を発送いたします。

ハイガー

- ③受付
- ④故障内容の確認
- ⑥お見積り了承
- ⑦故障装置の修理

故障部品を販売・修理店で修理する場合

まず、ご購入された販売・修理店にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる**往復の送料、また修理工賃は全てお客様のご負担**となります。
遠方の場合の出張修理や引取り修理は、別途料金が発生致します。

お客様



①故障の状況をメールでご連絡ください。その際、持ち込み修理*1か、引取り修理*2か、出張修理*3かを相談させていただきます。



⑤持ち込み修理の場合、修理完了後ご来店ください。引取り修理の場合は、修理完了後お届け致します。
※ご希望に応じて相談させていただきます。

販売・修理店

- ②受付
- ③故障内容の確認
- ④故障装置の修理

*1 お客様ご自身が販売・修理店に製品を持ち込むことをいいます。
*2 販売・修理店がお客様のご自宅まで製品を引き取りに行くことをいいます。
*3 販売・修理店がお客様のご自宅まで行き、その場で修理を行うことをいいます。

■保証適用について■

- ・本商品が対象となります。
- ※ただし、以下の場合は保証適用外となります。
- ・お客様のメンテナンス・確認不足等によるもの。
- ・人為的による破損等。
- ・運送会社など、第三者により生じた支障。
- ・弊社が故意・過失・他、正常のご使用に反して生じたと判断する全ての支障。

■保証期間について■

- ・商品が出荷された日・お渡し（ご来店時）から1年間となります。業務用として使用される場合、保証期間は6ヶ月といたします。

◎詳細は「保証内容について」ページをご確認ください。

■初期不良について■

- ・初期不良期間は、ご使用回数に関係なく商品発送日より7日以内とさせていただきます。
- ・商品受領後、1週間以内にご連絡ください。
- ※無償修理又は無償交換のいずれかを弊社判断にて、ご対応させていただきます。
- ・修理協力店にご依頼の際は、修理工賃・部品代・送料は当社が負担させていただきます。

■消耗品について■

- ・消耗品につきましては、初期不良以外はすべて有償となります。

修理、部品に関するご相談

修理依頼される時は、下記を事項ご連絡ください。

- ①ご注文番号
- ②商品名
- ③商品の型番
- ④故障の状況
- ⑤購入サイト、年月日
- ⑥お名前
- ⑦ご住所
- ⑧電話番号

修理、使い方などのご連絡窓口

お手数ですが、今一度本取扱説明書を熟読し、弊社のサイトや動画等を見ていただき、問題が解決しない場合は、下記までお問い合わせください。



年中無休受付
※年末年始等除く

カスタマー・サポート・センター
お問い合わせ窓口

<https://haige.jp/c/>



お客様ご相談窓口

故障部品をお客様で交換される場合

まず、ご購入された店舗にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる**往復の送料は全てお客様のご負担**となります。

お客様

①故障の状況をメールでご連絡ください。また、故障箇所の写真等を、メールに添付してください。

④送料お客様ご負担で、代替部品を発送致します。

ハイガーまたは販売・修理店

②受付
③故障内容の確認

故障部品をメーカーで修理する場合

弊社にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる**往復の送料、また修理工賃は全てお客様のご負担**となります。

お客様

①故障の状況をメールまたはお電話でご連絡ください。また、故障箇所の写真等を、メールに添付してください。
②送料お客様ご負担で故障装置を発送してください。

⑤お見積り提示。

⑧送料お客様ご負担で、故障装置を発送いたします。

ハイガー

③受付
④故障内容の確認
⑥お見積り了承
⑦故障装置の修理

故障部品を販売・修理店で修理する場合

まず、ご購入された販売・修理店にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる**往復の送料、また修理工賃は全てお客様のご負担**となります。
遠方の場合の出張修理や引取り修理は、別途料金が発生致します。

お客様

①故障の状況をメールでご連絡ください。その際、持ち込み修理*1か、引取り修理*2か、出張修理*3かを相談させていただきます。

⑤持ち込み修理の場合、修理完了後ご来店ください。引取り修理の場合は、修理完了後お届け致します。
※ご希望に応じて相談させていただきます。

販売・修理店

②受付 ③故障内容の確認 ④故障装置の修理
*1 お客様ご自身が販売・修理店に製品を持ち込むことをいいます。
*2 販売・修理店がお客様のご自宅まで製品を引き取りに行くことをいいます。
*3 販売・修理店がお客様のご自宅まで行き、その場で修理を行うことをいいます。

修理、部品に関するご相談

修理依頼される時は、下記を事項ご連絡ください。

- | | | |
|--------|------------|-------|
| ①ご注文番号 | ④故障の状況 | ⑦ご住所 |
| ②商品名 | ⑤購入サイト、年月日 | ⑧電話番号 |
| ③商品の型番 | ⑥お名前 | |

修理、使い方などのご連絡窓口

お手数ですが、今一度本取扱説明書を熟読し、弊社のサイトや動画等を見ていただき、問題が解決しない場合は、下記までお問い合わせください。

●お問い合わせ先：下記カスタマー・サポート・センター

販売・修理店

販売・修理店は随時増えています。販売・修理店により修理対応機械が異なりますので、最新情報は下記サイトをご覧ください。

本店サイト ▶ <https://www.haigeshop.net/html/page3.html>

楽天サイト ▶ <https://www.rakuten.ne.jp/gold/haige/support/repair/shop/>

ヤフーサイト ▶ <https://shopping.geocities.jp/haige/after.html>

※ハイガーは、顧客満足度100%を目指し、日々製品(部品やカラーも含め)の改良を行っています。

そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。

また、取扱説明書は、製品製造時の最新版を同梱していますが、内容は随時改訂していますので、最新版は以下のサイトよりご確認ください。

「製品のお困り事」は、**カスタマー・サポート・センター**へ。

「製品が利用できない」、「故障かな?」、「修理をしたい」、「パーツを購入したい」など、下記カスタマー・サポート・センターへ、お問い合わせください。

HAIGE

〒370-0603
群馬県邑楽郡邑楽町中野5298-1

ハイガーオフィシャル 検索

<https://haige.jp/>



年中無休受付

※年末年始等除く



カスタマー・サポート・センターお問い合わせ窓口

<https://haige.jp/c/>

